


ZENITH

Montagehandleiding

Rechte kasten & interne inrichting

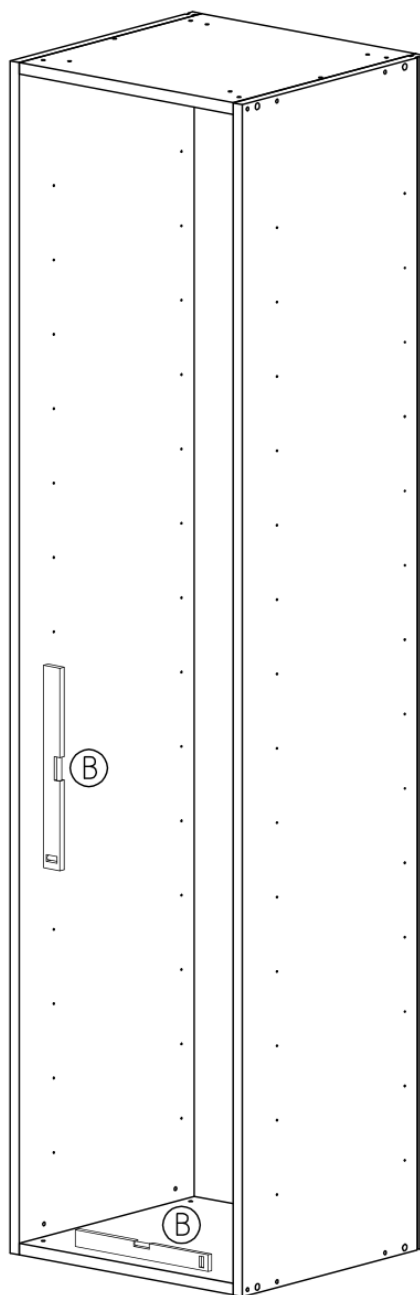

NL

VISUELE EDITIE 03

Libeccio / Bora / Levante / Foehn

Lees dit voor je begint

01

Vakkundige montage

Laat de kast monteren door gekwalificeerd personeel. Volg de instructies en gebruik de kast alleen waarvoor deze is bedoeld, binnenshuis.

02

Onderdelen herkennen

Letters horen bij de tekening op dezelfde pagina. Dezelfde letter kan elders iets anders betekenen. Aantallen hangen af van jouw uitvoering.

03

Bescherm kast en glas

Verander niets dat de stabiliteit vermindert. Vermijd stoten tegen glas. Hang niet aan deuren en klim niet op planken of laden.

20 kg

Maximale belasting

Maximaal 20 kg op planken en in laden. De technische waarde van 30 kg per paar ladegeleiders verhoogt deze gebruikslimiet niet.

GEREEDSCHAP

Inbussleutel 4 mm / PZ2-schroevendraaier / waterpas.

Alleen waar aangegeven: boor Ø8 mm en de meegeleverde steeksleutel.

Bij het niet volgen van de instructies en voorzorgsmaatregelen wijst de fabrikant aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken af.

Volg jouw uitvoering

Met scharnierdeuren

A	Kastromp	4
B	Achterwand vastzetten	8
F	Deuren monteren en afstellen	18

Interne inrichting – indien gekozen

C	Intern ladeblok: enkele module	9
D	Intern ladeblok: dubbele module	12
E	Uittrekelementen en kledinglift	15

Met schuifdeuren

G	Begin bij de schuifdeurroute	21
---	------------------------------	----


Monteer de gekozen interne inrichting voordat je de deuren plaatst. Sla stappen voor niet gekozen opties over.

De Servetto-kledinglift heeft aanvullende instructies in de doos. De aangeleverde Zenith-bron bevat geen aansluitstappen voor optionele verlichting.

Plaats de voeten

A1

Steek kunststof voeten P in de gaten onder de bodem.

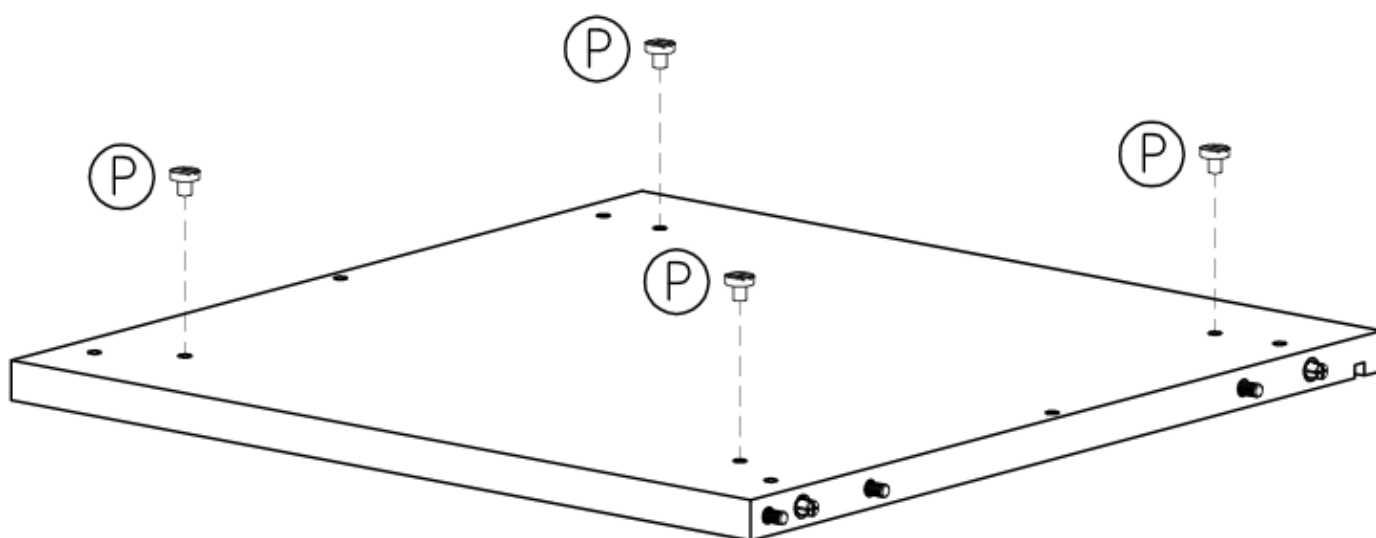



P – kunststof voet Ø18 mm / S – houten deuvel Ø8 × 30 mm / B – waterpas (gereedschap op dit blad)

Bij modules met scharnierdeuren zijn bovenpaneel en bodem gelijk.

Verbind bodem en zijpaneel

A2

Plaats de bodem tegen het zijpaneel of tussenschot. Zet de verbinding vast met de meegeleverde inbussleutel.

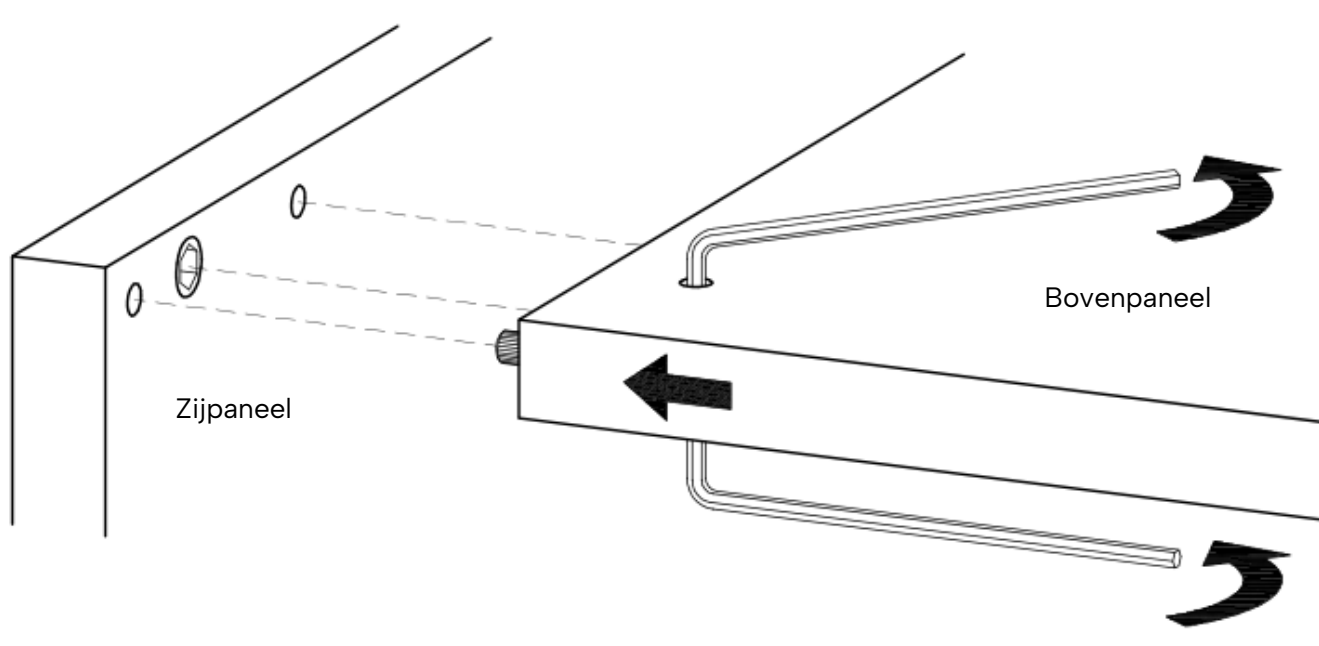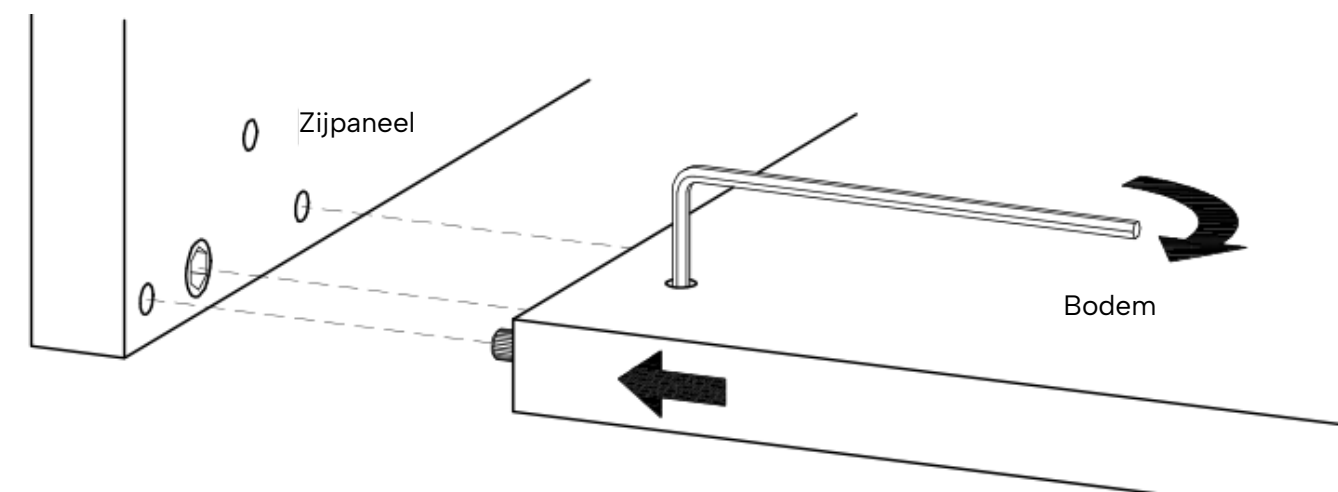


Vastzetten: draai de inbussleutel vanuit de kast een halve slag rechtsom. De verbinding in het bovenpaneel is zo nodig ook van buitenaf bereikbaar; draai dan linksom.

Sluit de kastromp

A3

Schuif de achterwand in de groeven. Plaats het bovenpaneel tegen het zijpaneel of tussenschot en zet de verbinding vast.



Plaats het andere zijpaneel of tussenschot. Laat deuvels en verbindingen in de bijbehorende gaten en bussen vallen. Zet de verbindingen vast.

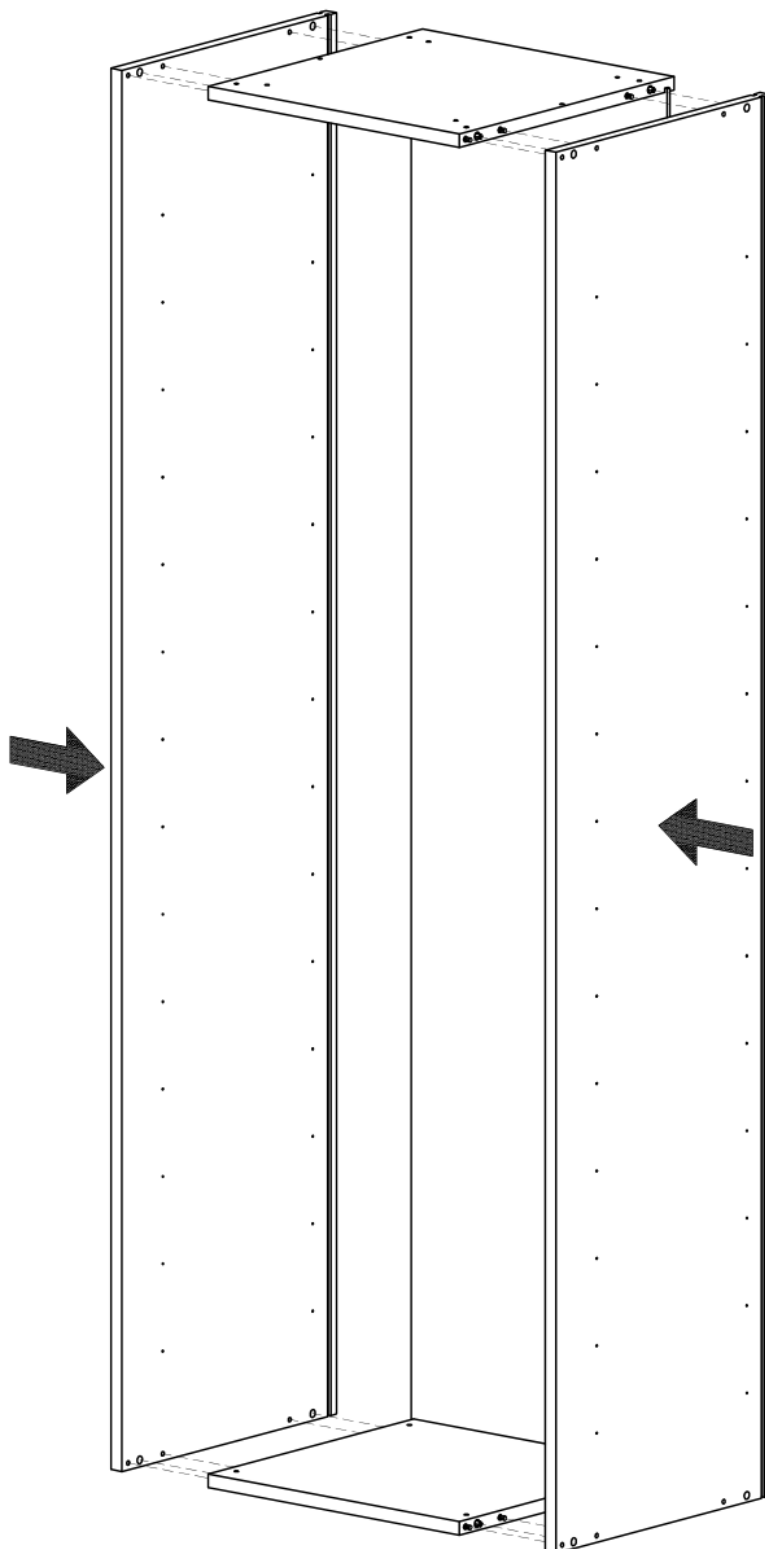

Stel de kast waterpas

A4

Stel de kast waterpas met waterpas B. Verstel de stelvoeten in de zijpanelen of tussenschotten met de inbussleutel.

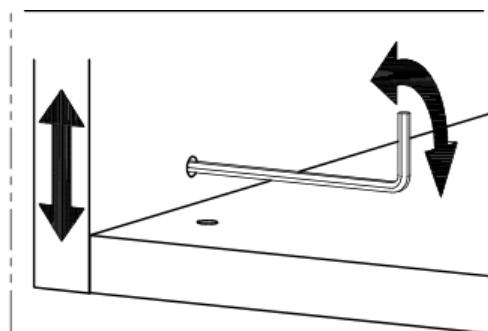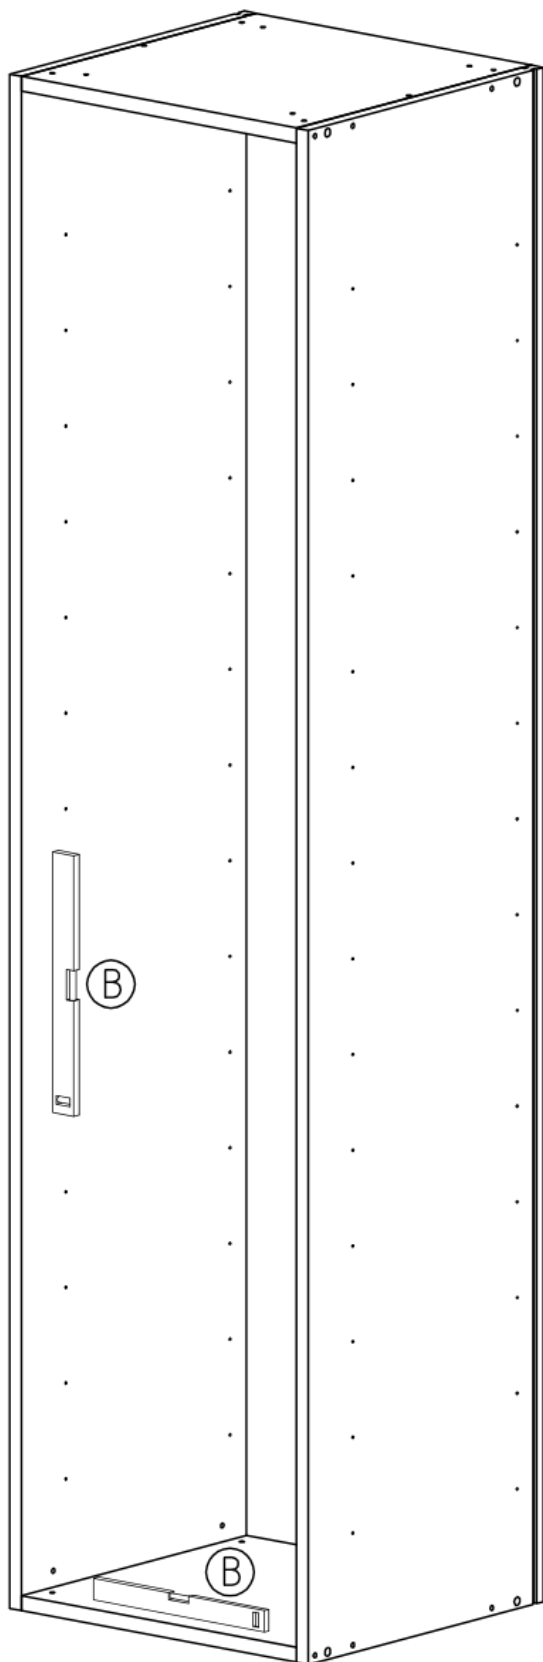

Zet de achterwand vast

B1

Stel de kast eerst volledig waterpas.



Monteer de achterwandhoeken F om de constructie te stabiliseren. Gebruik alle vier de hoeken per module.

Plaats F bij voorkeur in de vier binnenhoeken van de module.

Zitten laden of andere onderdelen in de weg? Plaats de betreffende hoeken onder een legplank, op een zo weinig mogelijk zichtbare plek.

Vrije binnenhoeken

Bij laden of andere obstakels

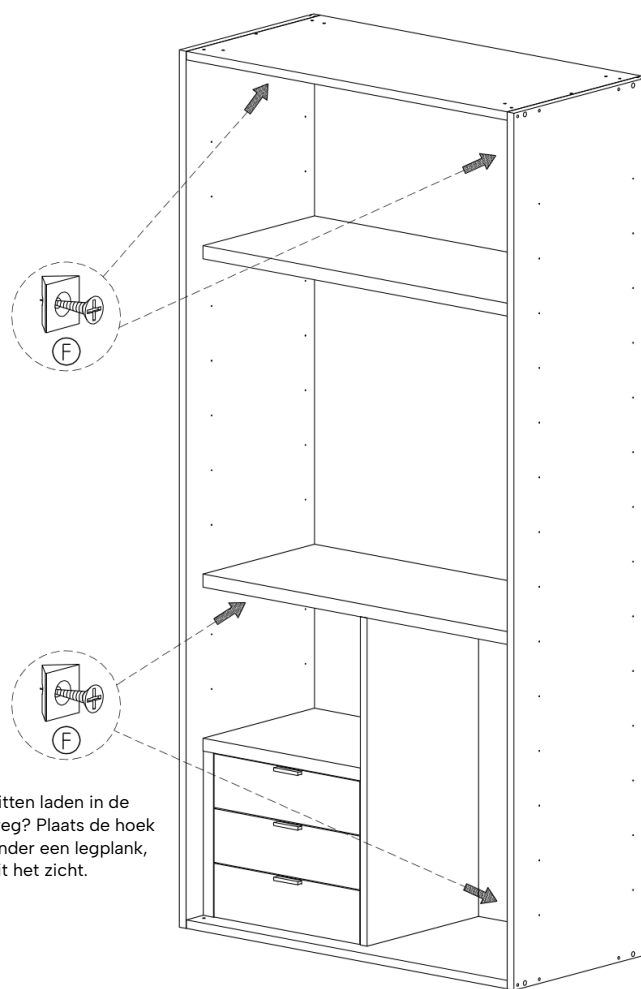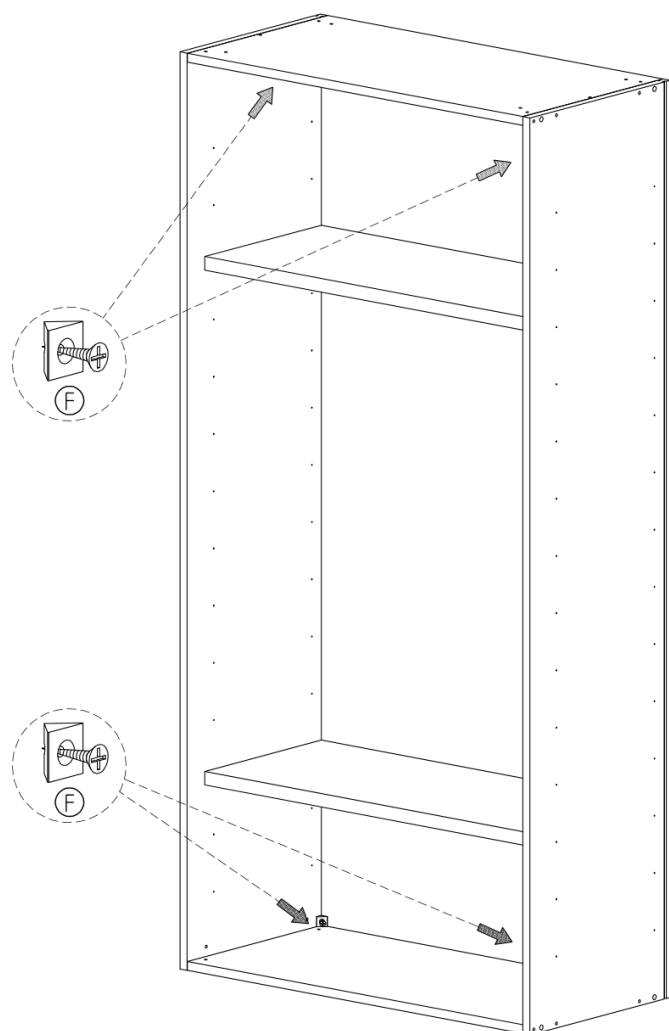


De hoeken in dit diagram bevestigen de achterwand aan de kast; het diagram toont geen muurbevestiging.

Enkele module: opzetzijpanelen

C1

Plaats de opzetzijpanelen van het ladeblok op de gewenste hoogte: op de bodem of vrijhangend.

Bevestig het 12 mm dikke opzetzijpaneel met schroeven Y aan de kastzijde zonder scharniermontageplaten. Bevestig het 38 mm dikke opzetzijpaneel met schroeven Z aan de zijde mét scharniermontageplaten.

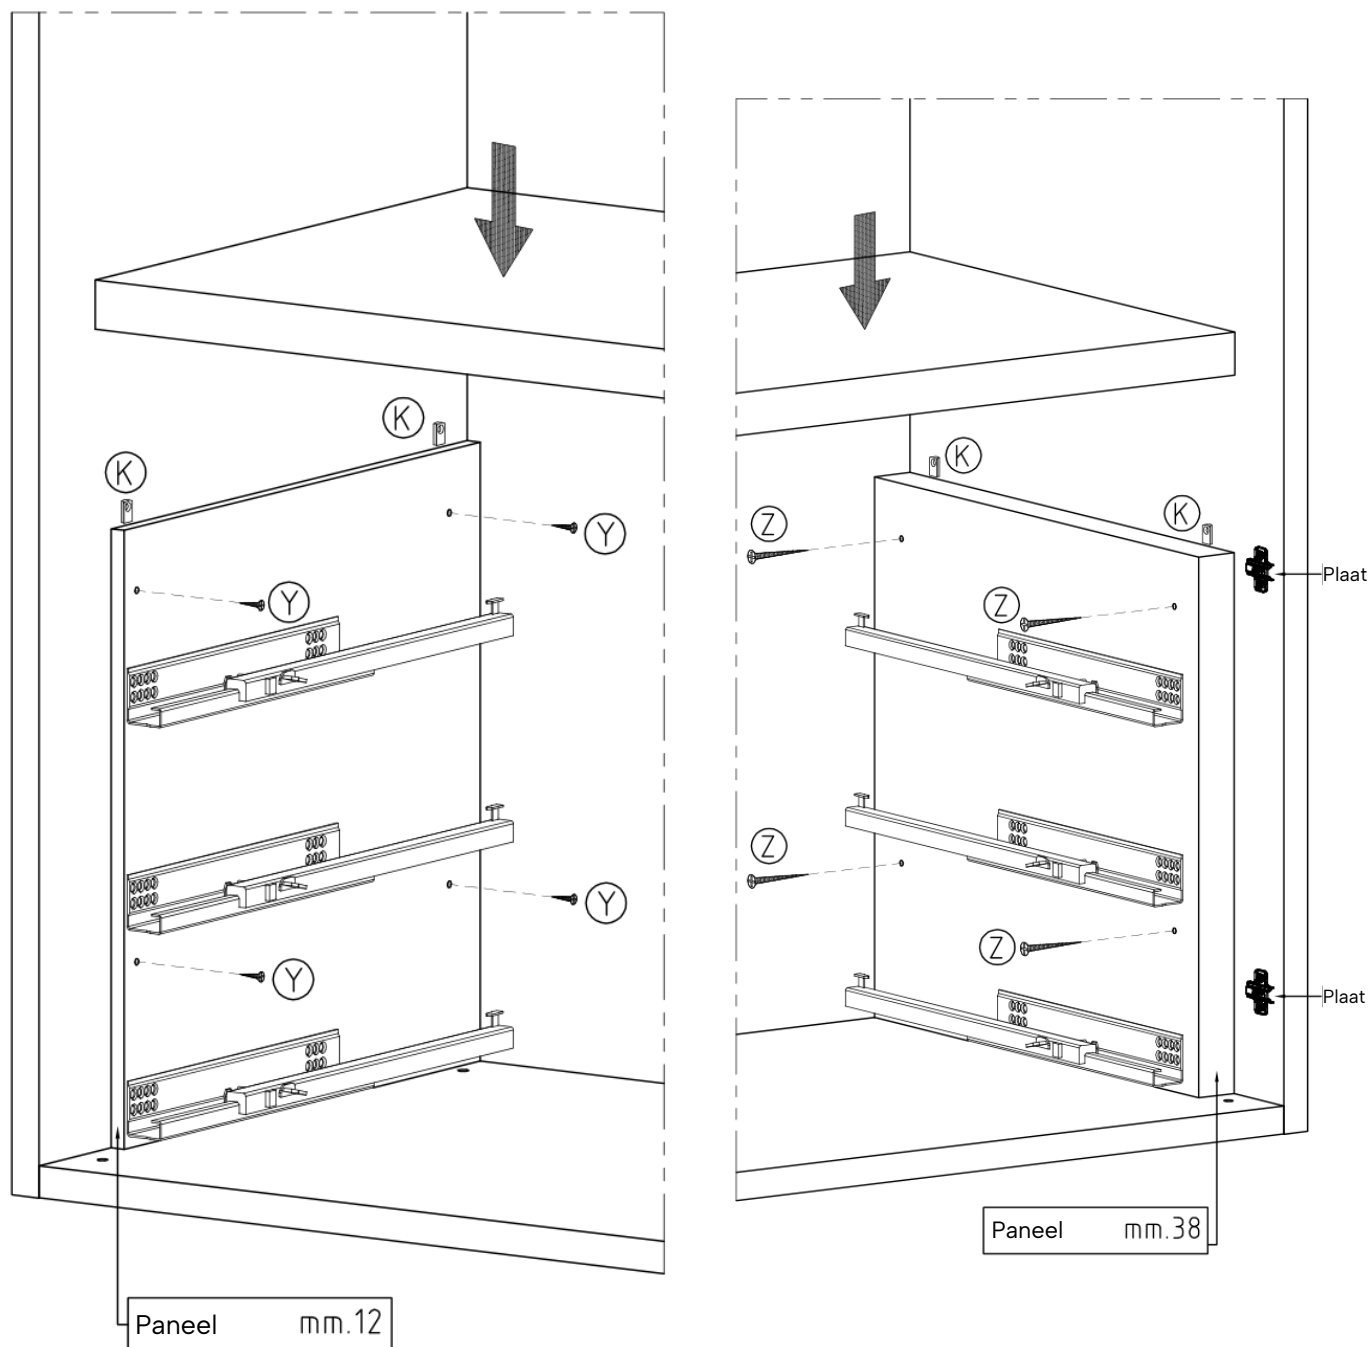


R - standaard plankdrager / K - plankdrager zonder kop, voor afdekplank ladeblok / Z - houtschroef FM-TP 4 × 55 mm / Y - houtschroef FM-TP 4 × 30 mm

Plaats de afdekplank

C2

Gebruik standaard plankdragers R voor gewone planken. Gebruik dragers zonder kop K voor de afdekplank boven het ladeblok.

Bij twee ladeblokken boven elkaar: plaats geen plank ertussen. Monteer dragers K alleen helemaal bovenaan.

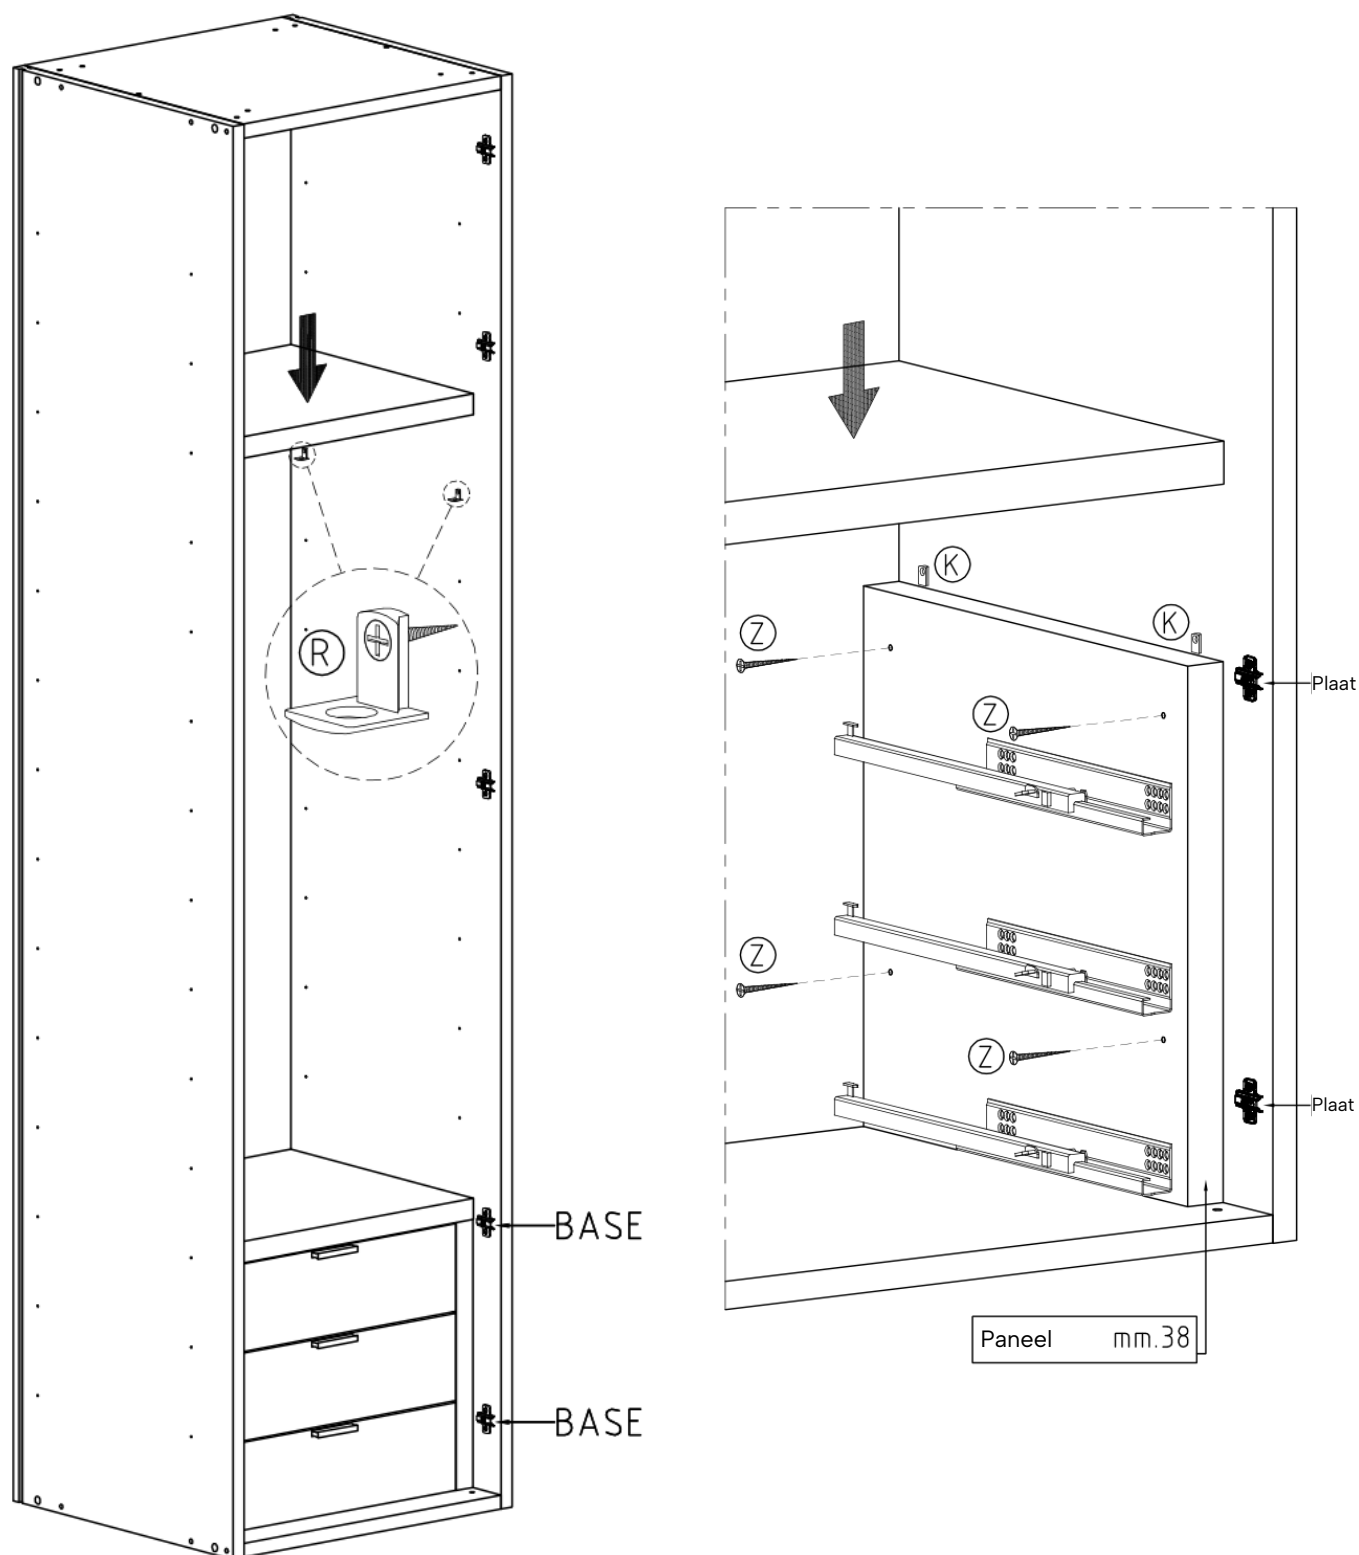


Plaats en vergrendel de laden

C3

Schuif de ladegeleiders uit. Zet de lade van bovenaf schuin op de geleiders. Duw de lade naar achteren tot de gaten achterin in de achterste haken grijpen.

Druk de lade omlaag zodat ook de voorste pennen vastgrijpen. Vergrendel tot slot de antikantelpen.

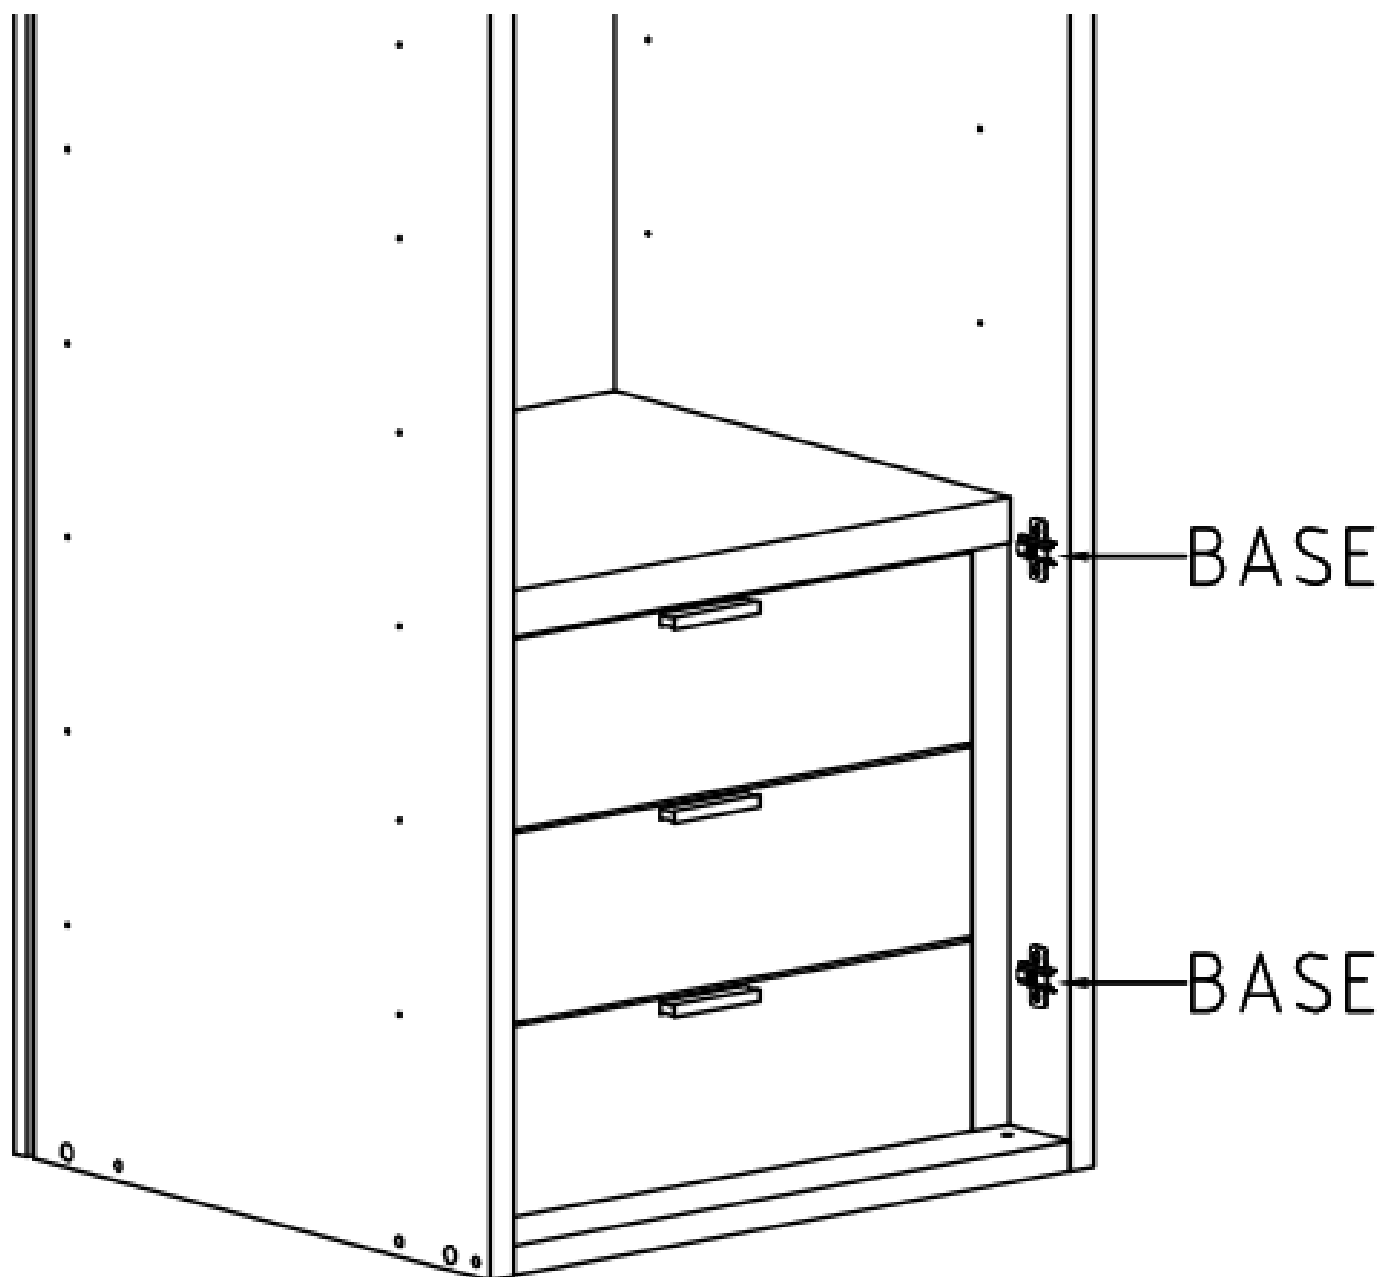


Dubbele module: opzetzijpanelen

D1

Monteer eerst de kastromp volgens pagina 4.

Plaats de 38 mm dikke opzetzijpanelen links en rechts op de gewenste hoogte: op de bodem of vrijhangend. Bevestig ze met schroeven Z.

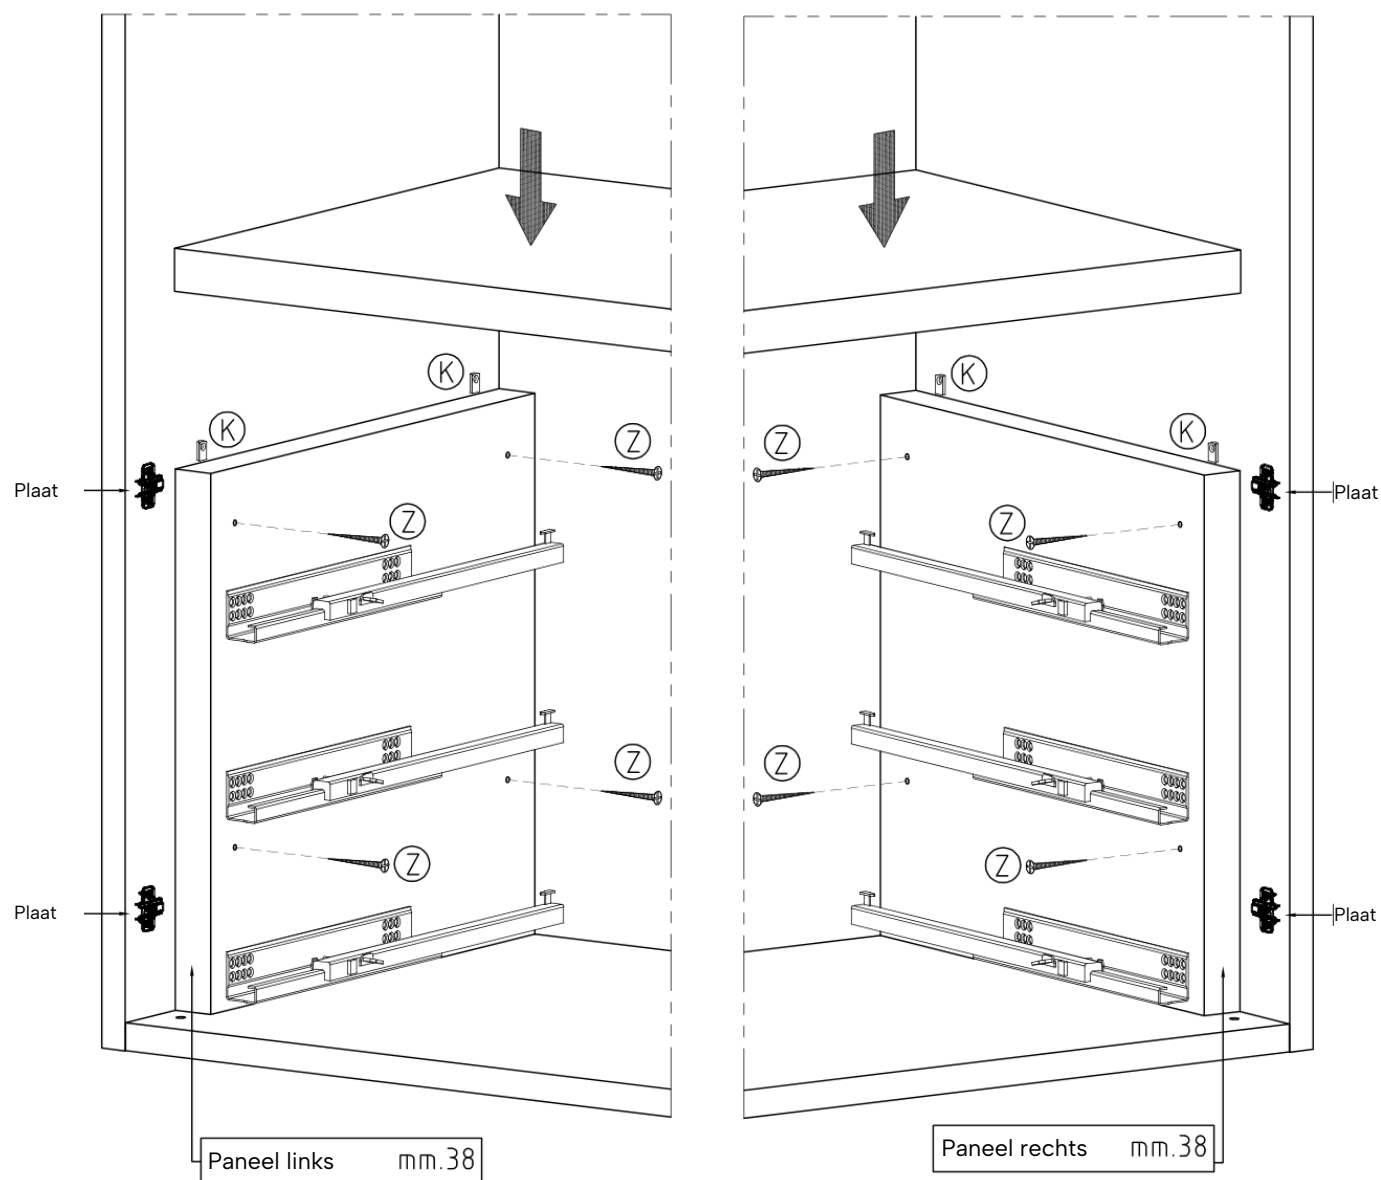



R – standaard plankdrager / K – plankdrager zonder kop, voor afdekplank ladeblok / Z – houtschroef FM-TP 4 × 55 mm

Plaats de afdekplank

D2

Gebruik standaard plankdragers R voor gewone planken. Bevestig dragers zonder kop K in de voorgeboorde gaten van de zijpanelen of tussenschotten. Plaats daarop de afdekplank van het ladeblok.

Bij twee ladeblokken boven elkaar: plaats geen plank ertussen. Monteer dragers K alleen helemaal bovenaan.

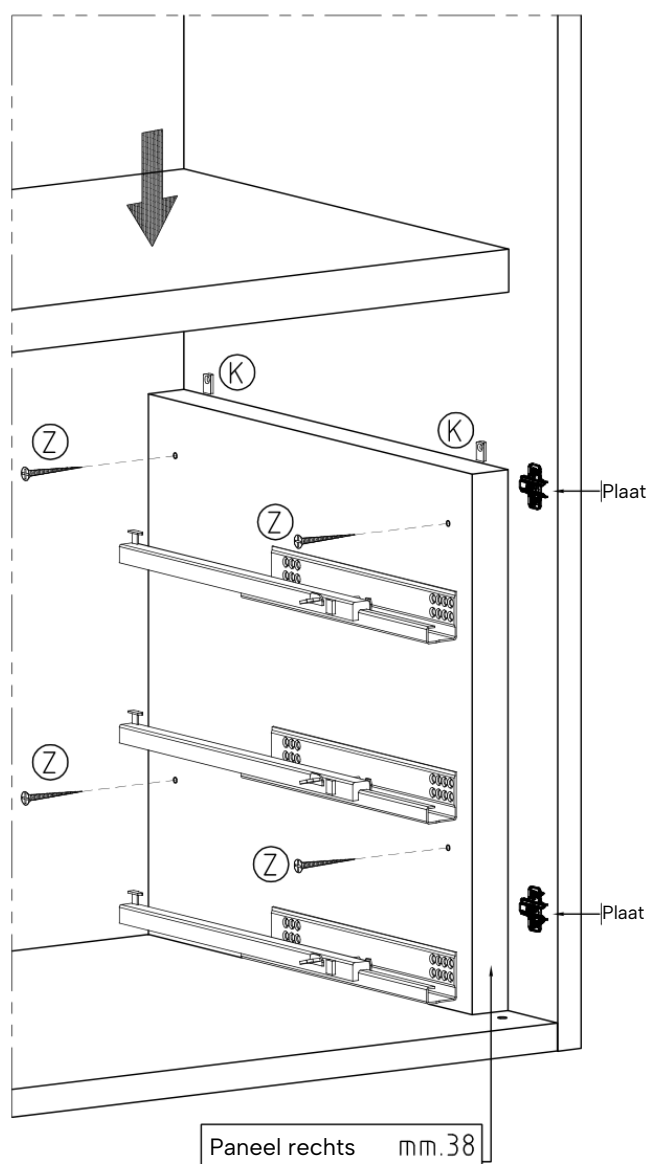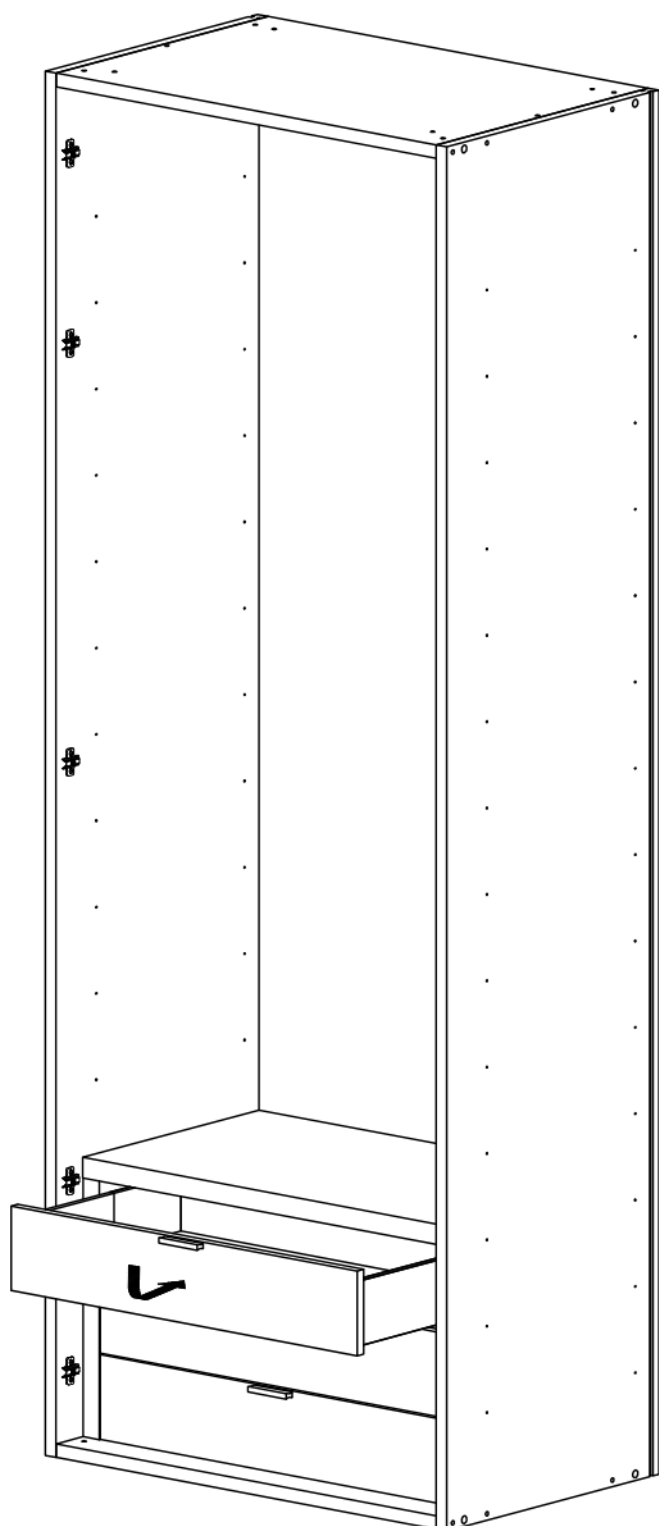


Plaats en vergrendel de laden

D3

Schuif de ladegeleiders uit. Zet de lade van bovenaf schuin op de geleiders. Duw naar achteren tot de gaten achterin in de achterste haken grijpen.

Druk de lade omlaag zodat ook de voorste pennen vastgrijpen. Vergrendel tot slot de antikantelpen.


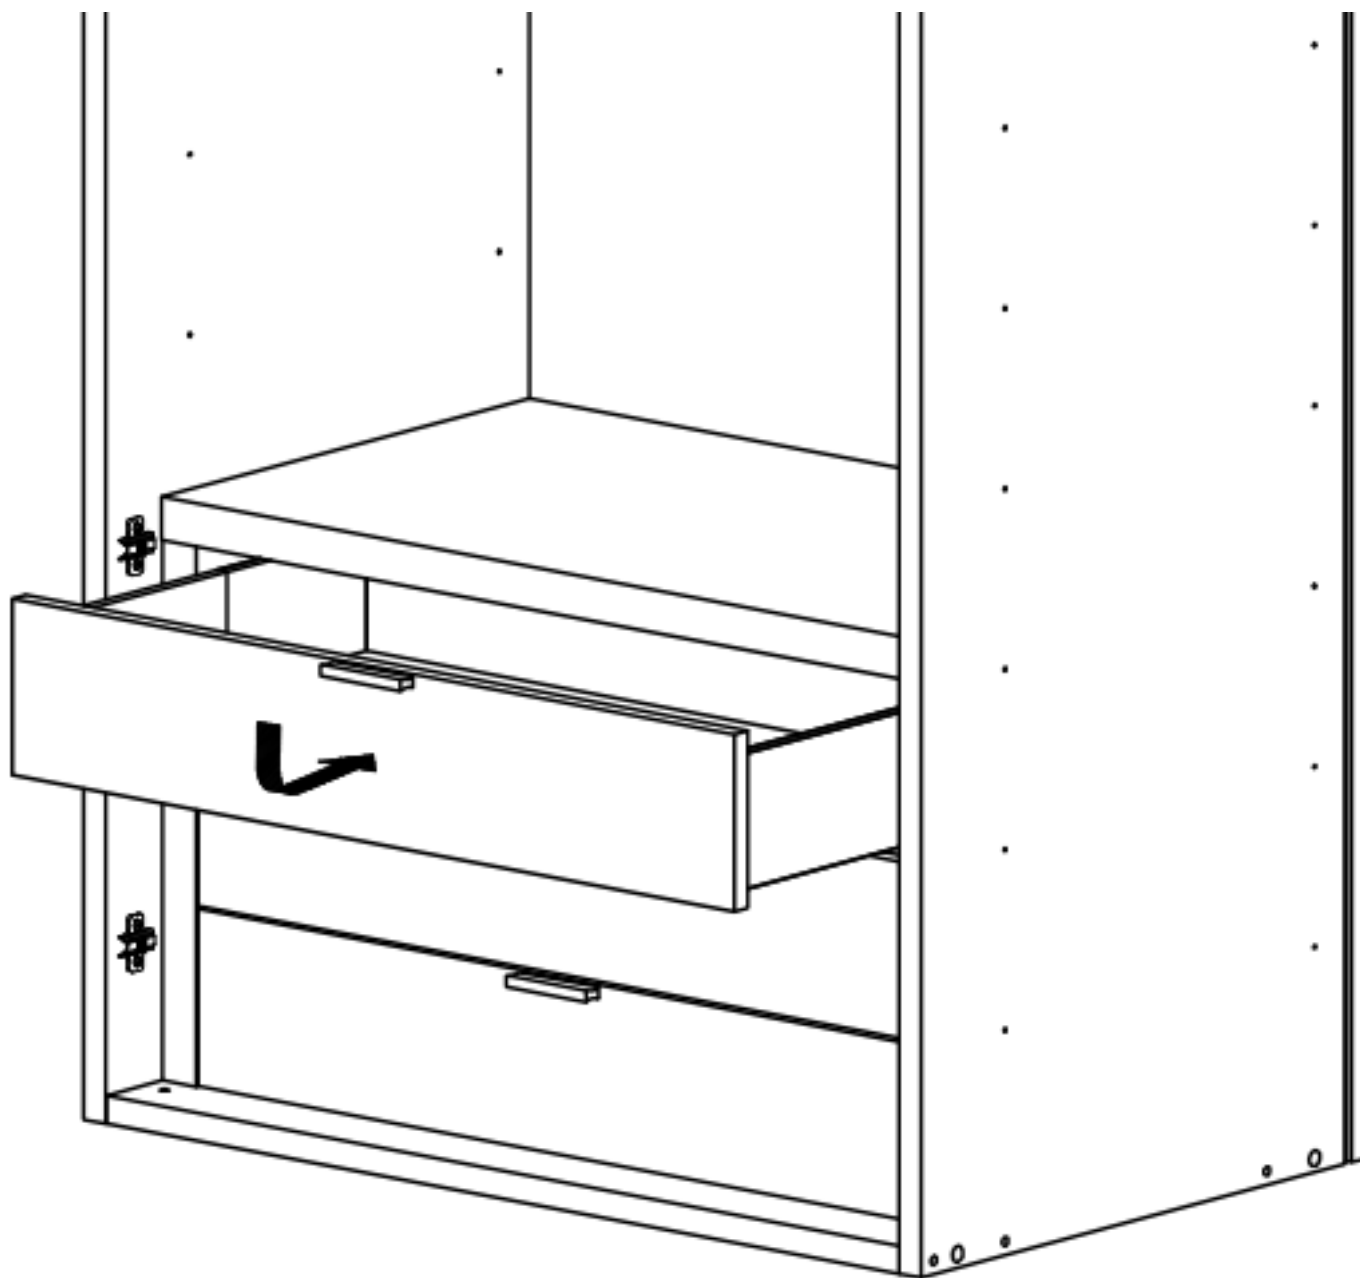


Monteer de uittrekelementen

E1

Uittrekelementen: bevestig het paar aluminium dragers met voorgemonteerde geleiders in de voorgeboorde gaten van zijpaneel of tussenschot. Gebruik meegeleverde schroeven Z.

Leg het uittrekelement op de geleiders. Schuif het naar achteren tot de gaten achterin in de achterste haken grijpen. Druk het element omlaag tot het vastklikt.

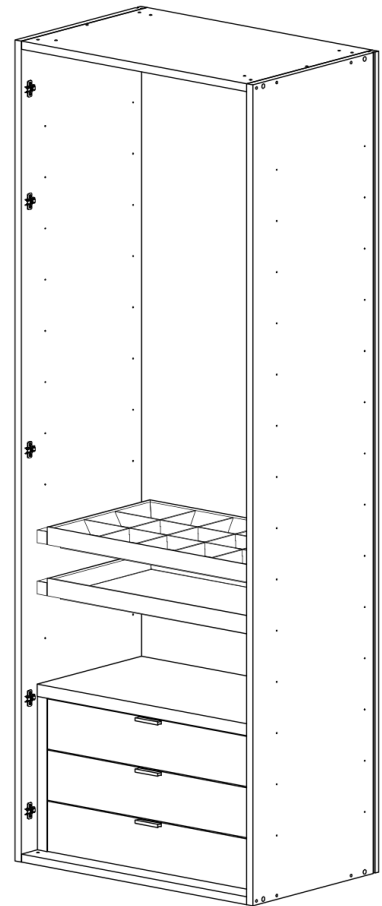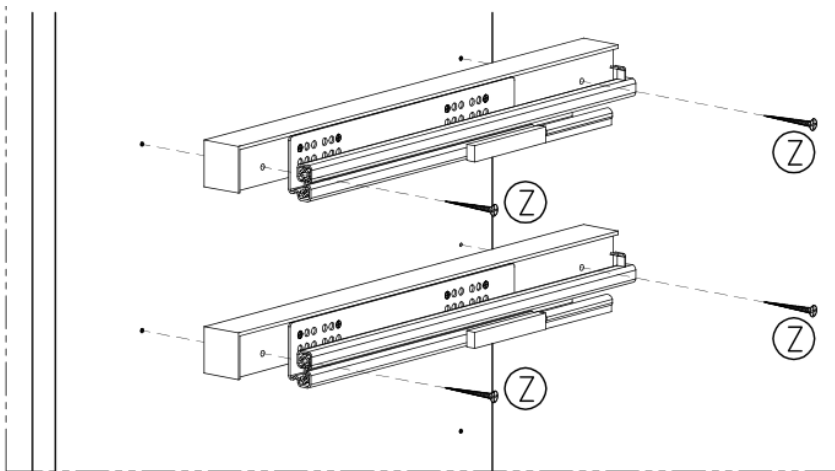



Z - houtschroef FM-TP 4 × 50 mm

Monteer de kledinglift

E2

Kledinglift: verbind de zijarmen met de horizontale buis en de handgreep volgens de instructies in de productdoos.

Plaats de kledinglift tegen de achterwand en lijn de bevestigingsgaten uit. Bevestig beide montageplaten met de meegeleverde schroeven in de achterste voorgeboorde gaten van zijpaneel of tussenschot.

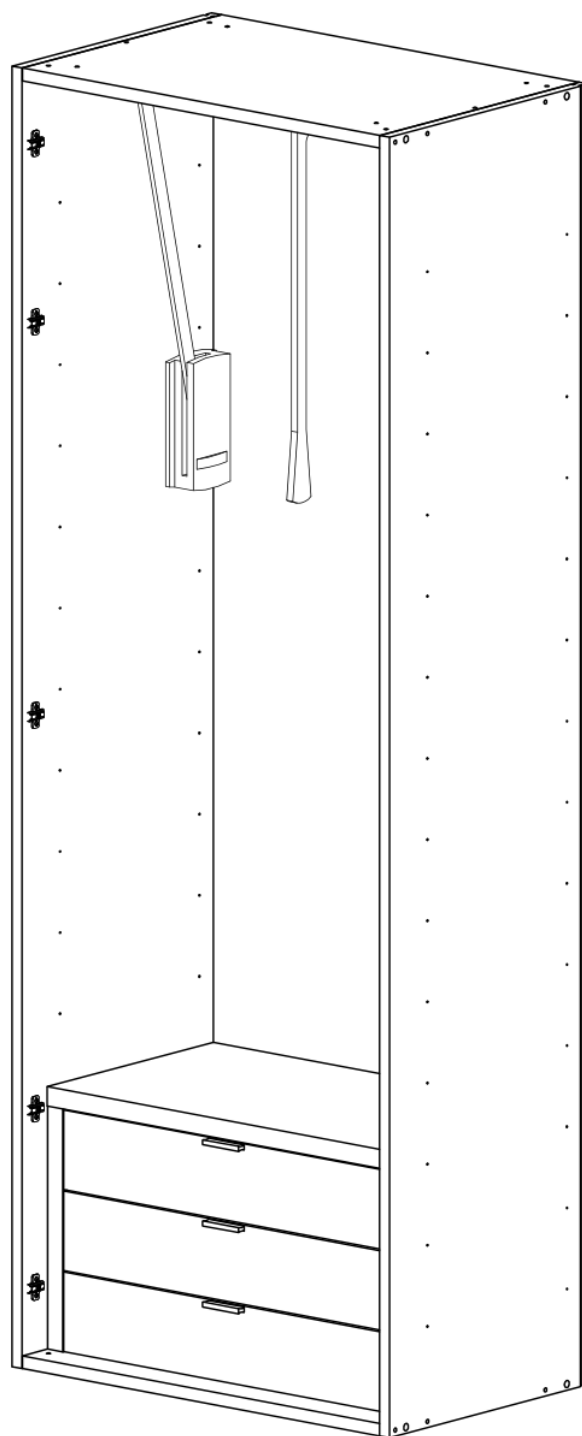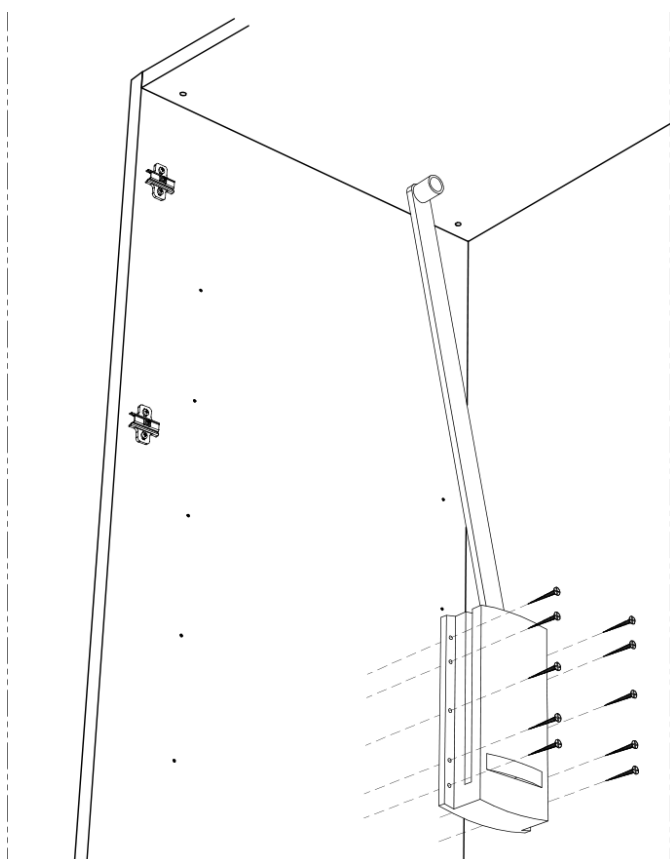


De aparte instructies in de doos zijn nodig voor de montage van de Servetto-armen, buis en handgreep.

Kledinglift: stel de helling in

E3

Om de kledinglift naar buiten te laten hellen: plaats de meegeleverde kunststof afstandstukken in de sleuven boven in de mechanismen, zoals getekend.

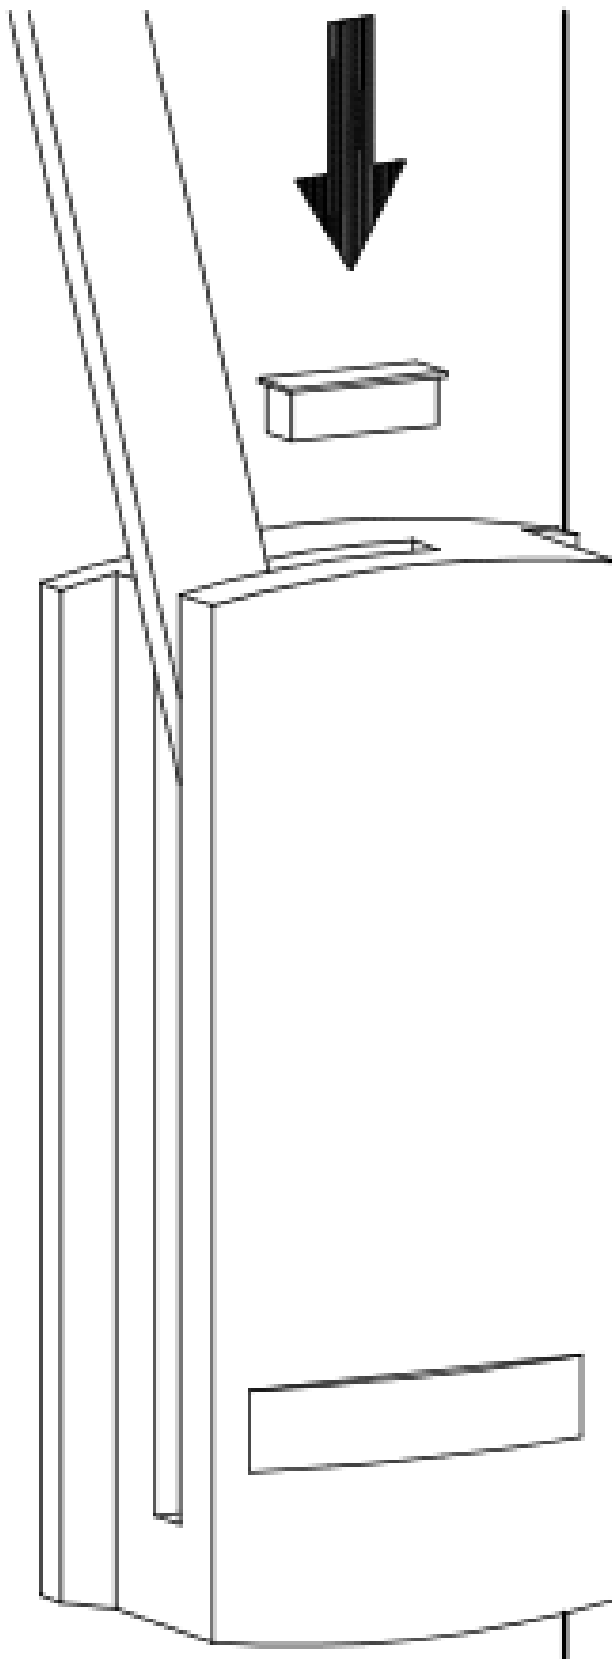

Kies scharnier en deurbreedte

F1

Gebruik montageplaat B3 en scharnier C90 voor de rechte module. Controleer de deurbreedte in de tabel.








Kruisplaat H=3mm.
art.B2VGH36/17

B3



Scharnier rechte module
art.C26BGE6

C90

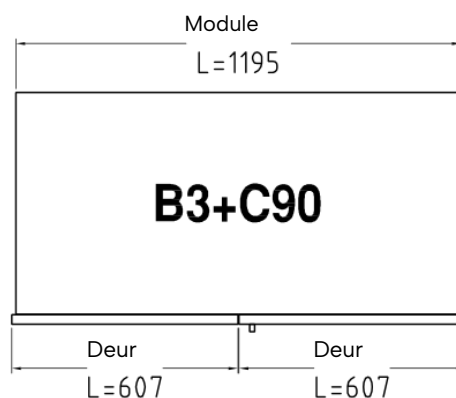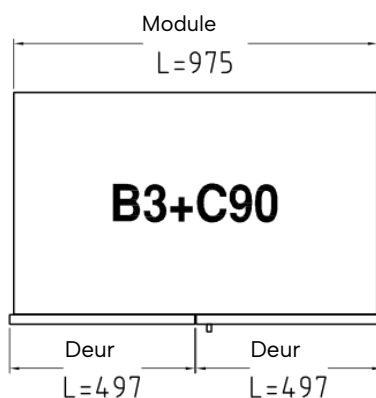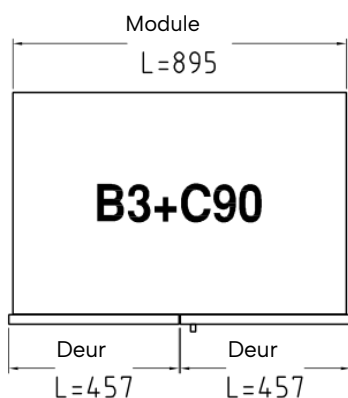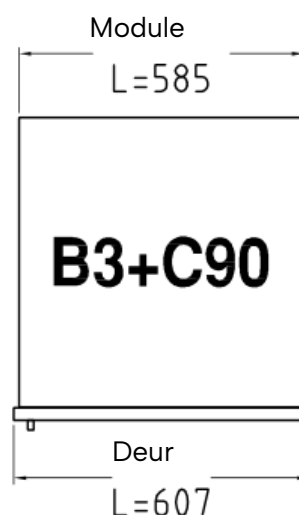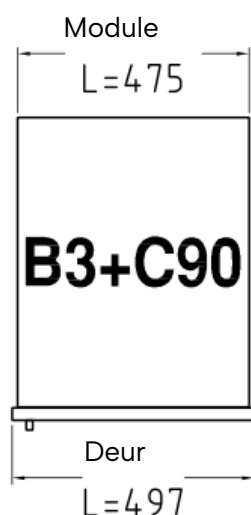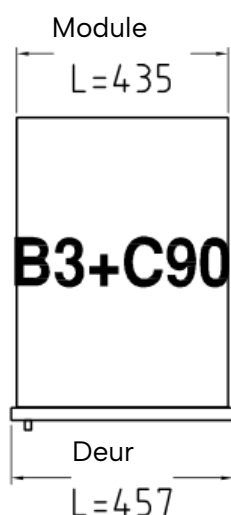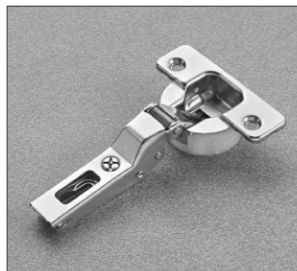


B3 = kruisvormige montageplaat, H 3 mm. C90 = scharnier voor de rechte module.

Rechte modules gebruiken B3 + C90. Modulebreedte > deurbreedte in mm: 435 > 457; 475 > 497; 585 > 607; 895 > 2 × 457; 975 > 2 × 497; 1195 > 2 × 607.


Monteer de deur

F2

Houten deur: steek de scharnierbevestigingen in de voorgeboorde gaten. Draai de schroeven een halve slag vast. Aluminium deur: gebruik de meegeleverde zelftappende schroeven.

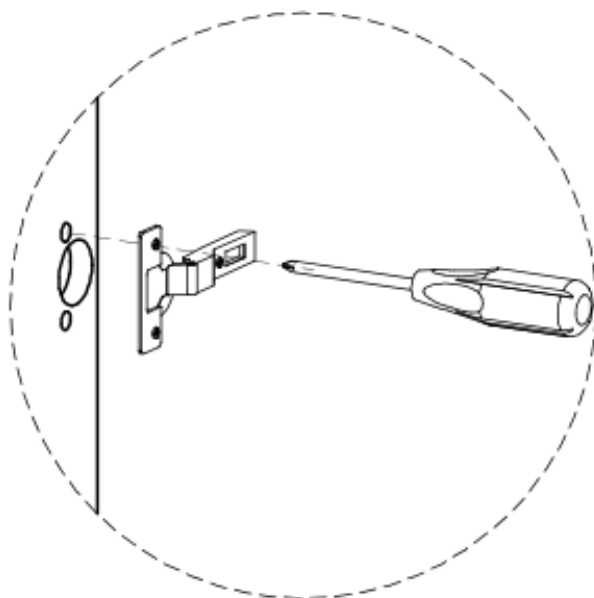


Plaats de scharnieren op de montageplaten in de kast.

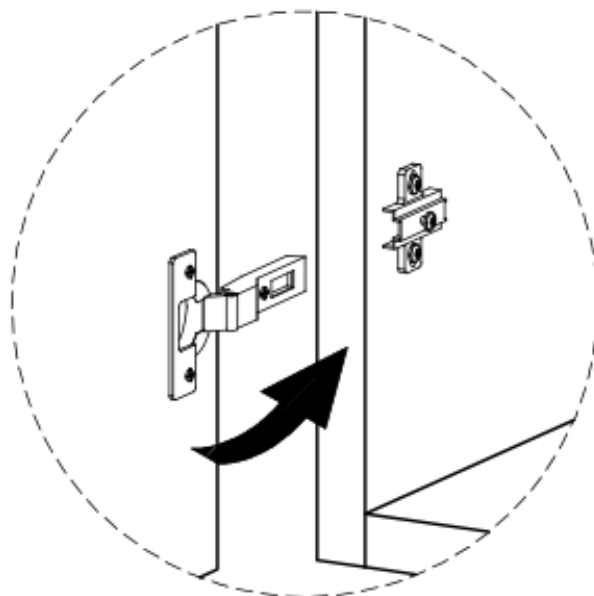


Zet vast en stel af

F3

Draai de bevestigingsschroef vast.

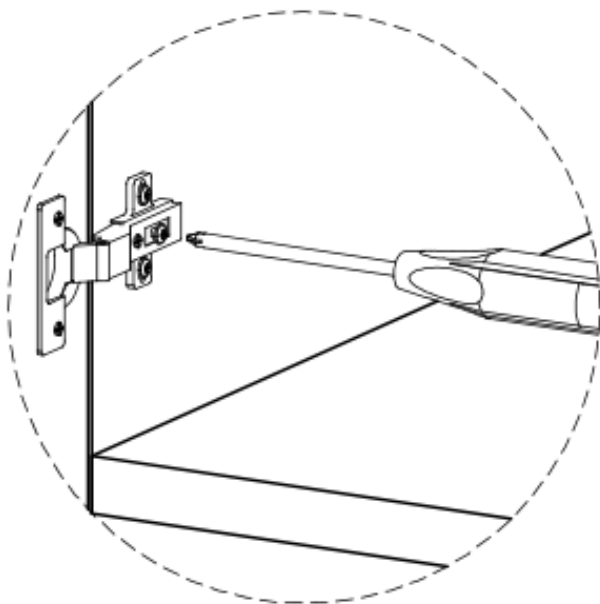

Stel de deurpositie af in breedte, hoogte en diepte.

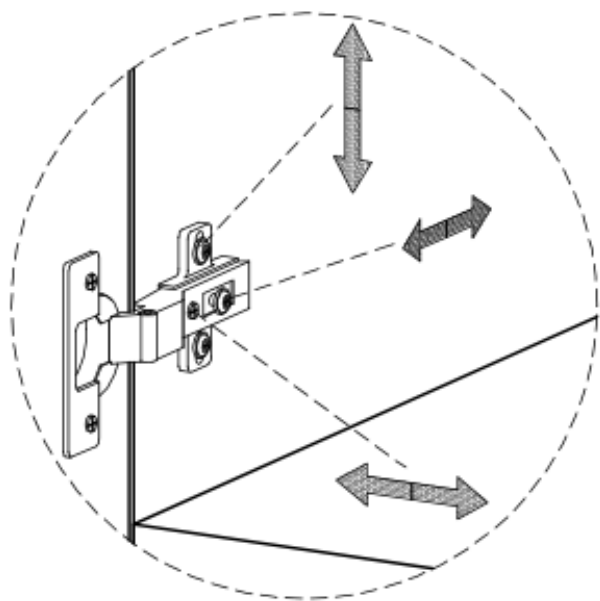

Schuifdeuren: begin hier

G	Bereid de panelen voor	22
H	Bouw de kastromp	26
J	Monteer rails en stel waterpas	29
B	Zet de achterwand vast	8
K	135,5 cm: versteviging en roede	32
L	Deurrechters: A of B	34
M	Hang de deuren in	37

A / Libeccio + Bora

Deurrechters afstellen met de steeksleutel.

B / Levante

Deurrechters afstellen met de inbussleutel.

Foehn


De aangeleverde bron bevat geen modelspecifieke montage- of afstelinstructie voor Foehn. Gebruik de instructies die bij deze uitvoering worden geleverd.

Deze route geldt voor schuifdeuren. Voor een Libeccio met scharnierdeuren volg je route A-F.

Bereid de bovenplaat voor

G1

Bovenplaat met kledingroede: boor de drie aanwezige gaten voorzichtig door met een boor Ø8 mm. Monteer de twee roedesteunen aan de zijkanten en de middelste steun.

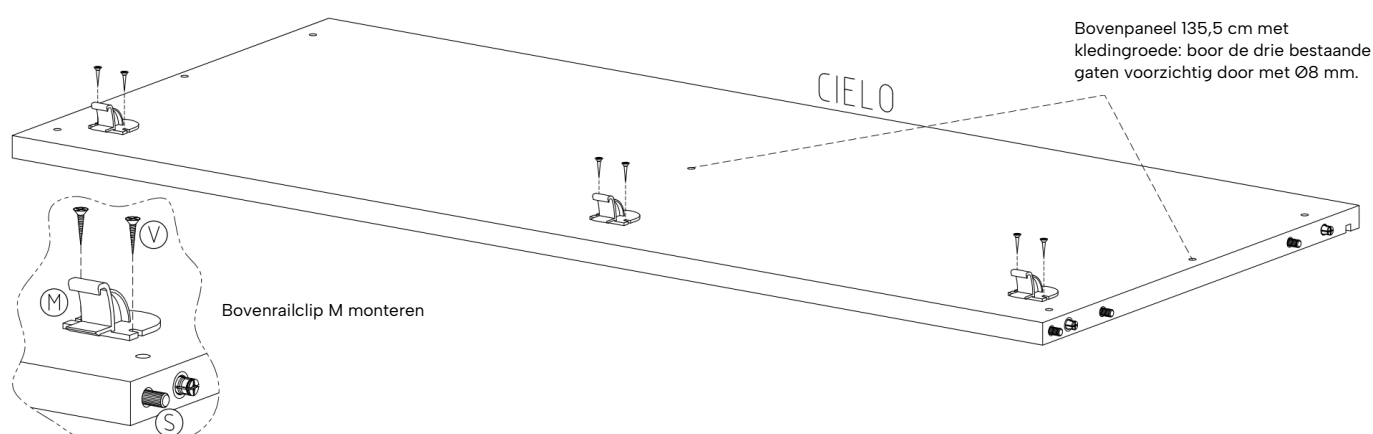


Het diagram benoemt de bovenplaat van 135,5 cm expliciet bij de drie Ø8-mm-gaten voor een kledingroede.

Monteer de bovenrailclips

G2

Monteer de kunststof clips M voor de bovenrail op de bovenplaat, met schroeven V.

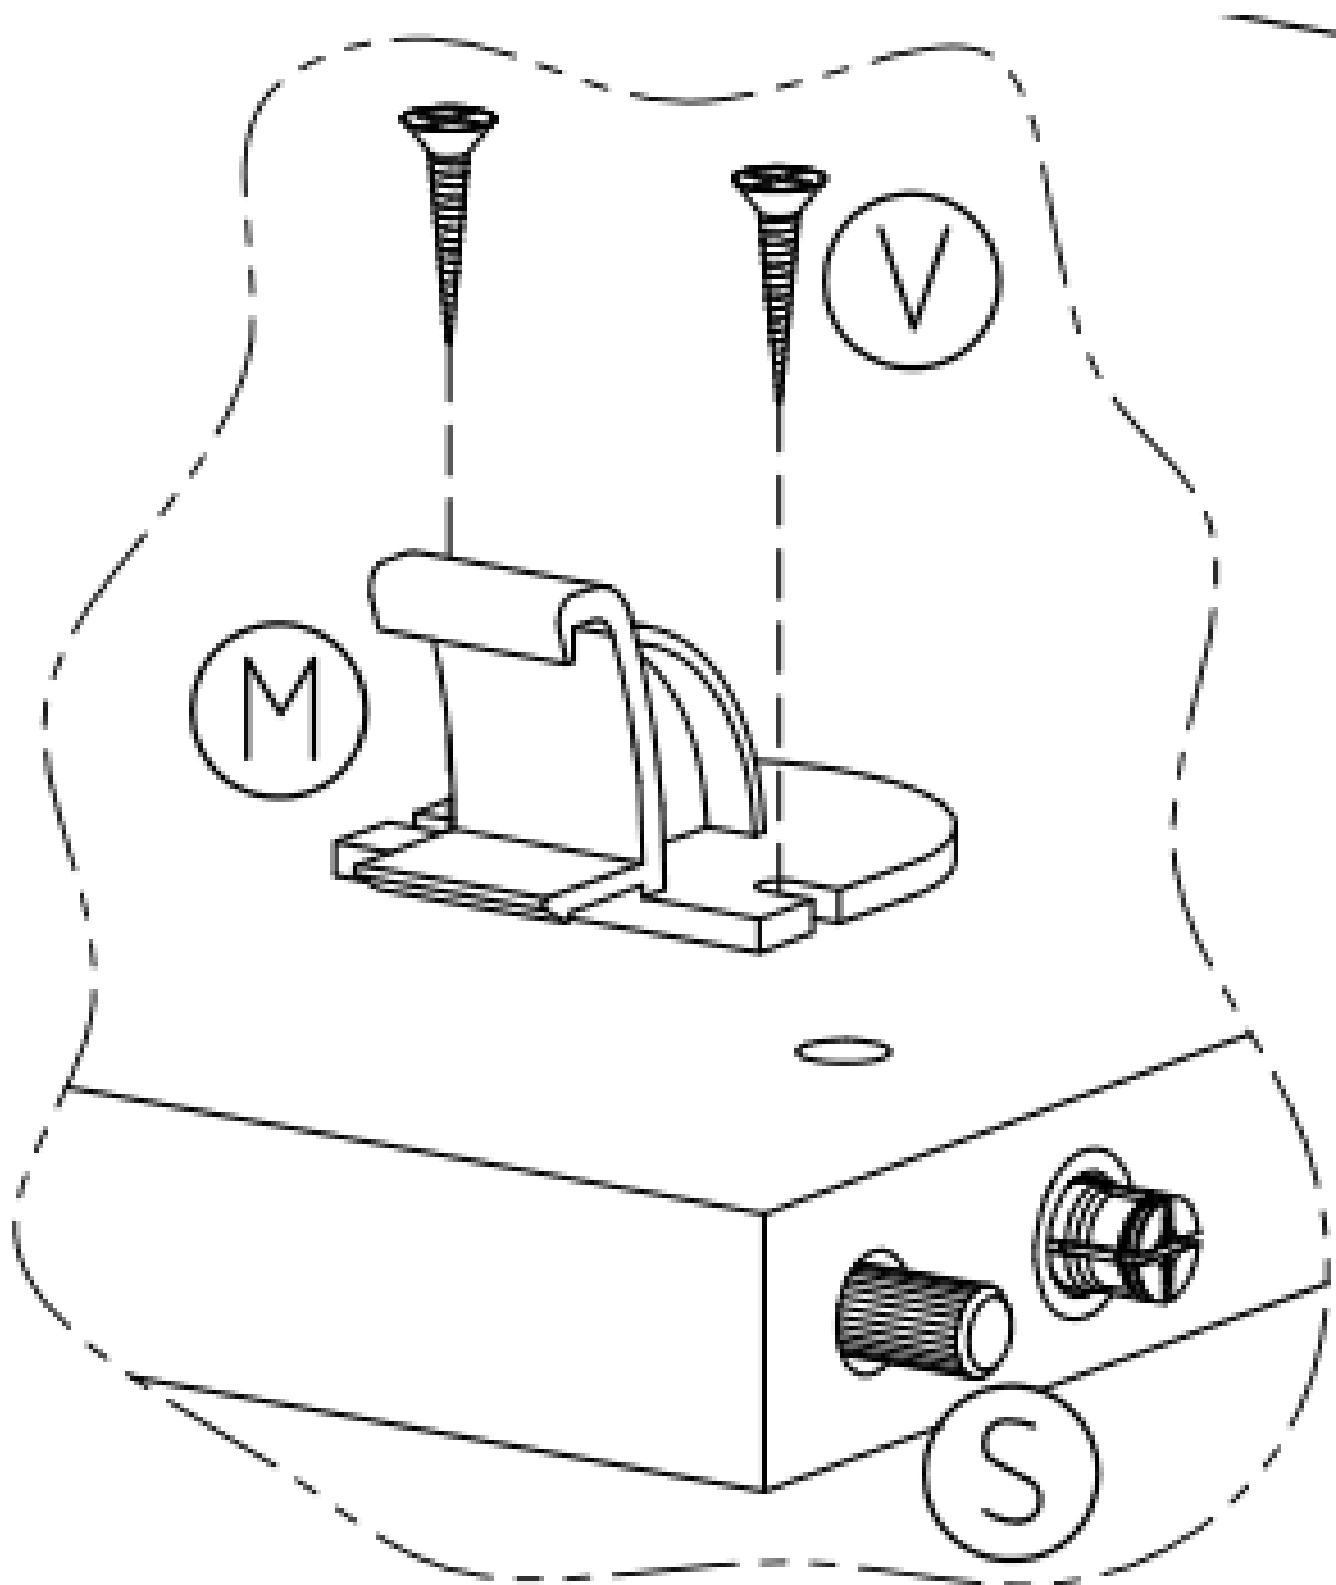



Alle bovenrailclips M en onderrailclips C worden in het pakket met de rails geleverd.

Bereid de bodemplaat voor

G3

Steek houten deuvels S in de gaten aan de zijkanten van de bodemplaat. Plaats de kunststof voeten P.

Monteer kunststof clips C voor de onderrail op de bodemplaat, met schroeven V.

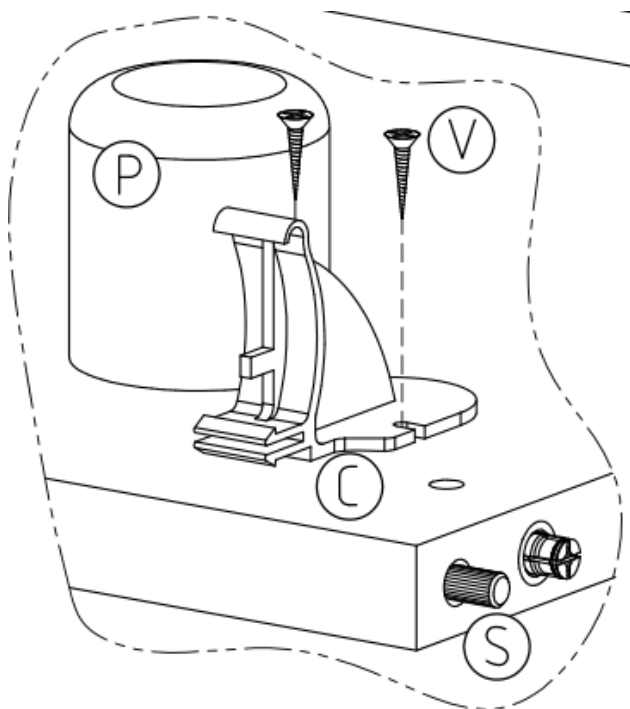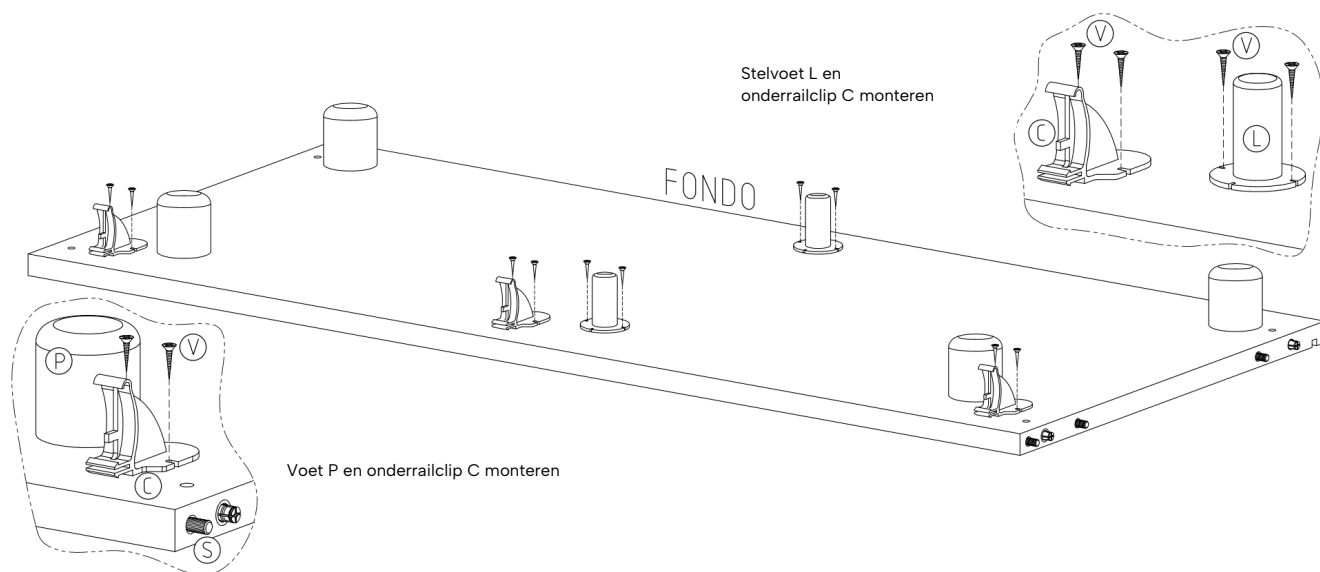


S = houten deuvel $\varnothing 8 \times 30$ mm; P = kunststof voet $\varnothing 60$ mm, H 65 mm; C = onderrailclip; L = stelvoet; M = bovenrailclip; V = schroef FM-TP 4×20 mm.

Kies en monteer de middenvoeten

G4

Monteer stelvoeten L alleen bij bodemplaten van 119,5 en 135,5 cm. Bij modules van 89,5 en 97,5 cm worden op deze plaatsen voeten P gebruikt.


Bodemplaat 135,5 cm zonder ladenblok: boor de gaten voor de stelvoeten tijdens de montage door met een boor Ø8 mm.

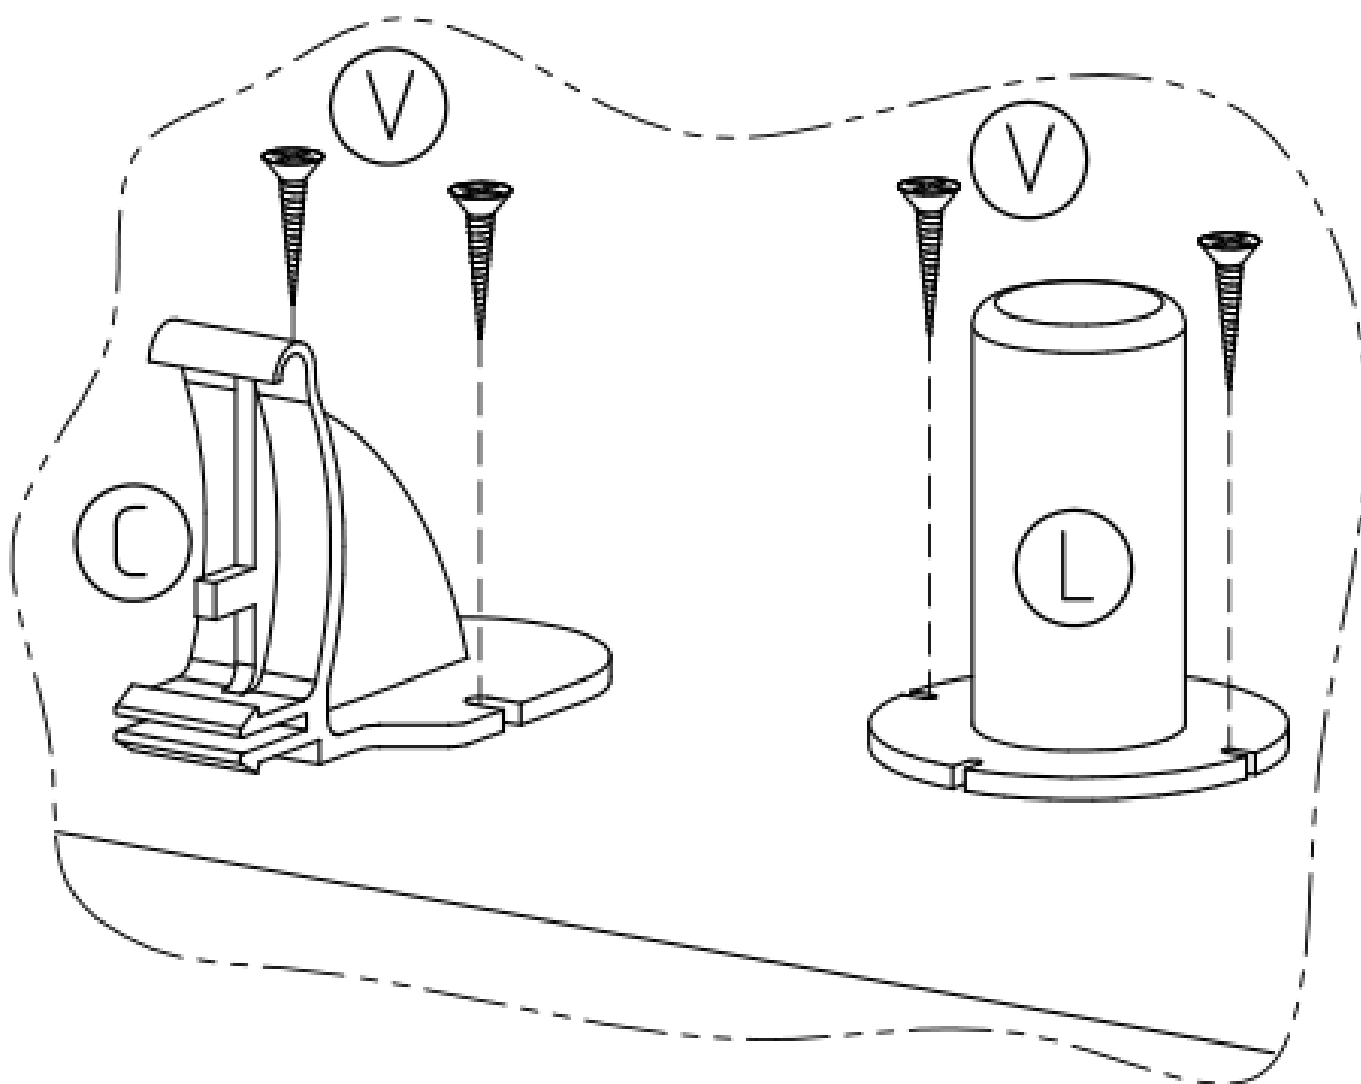

Verbind bodem en zijwand

H1

Plaats de bodemplaat tegen de buitenste zijwand. Zet de verbinding vast met de meegeleverde inbussleutel.


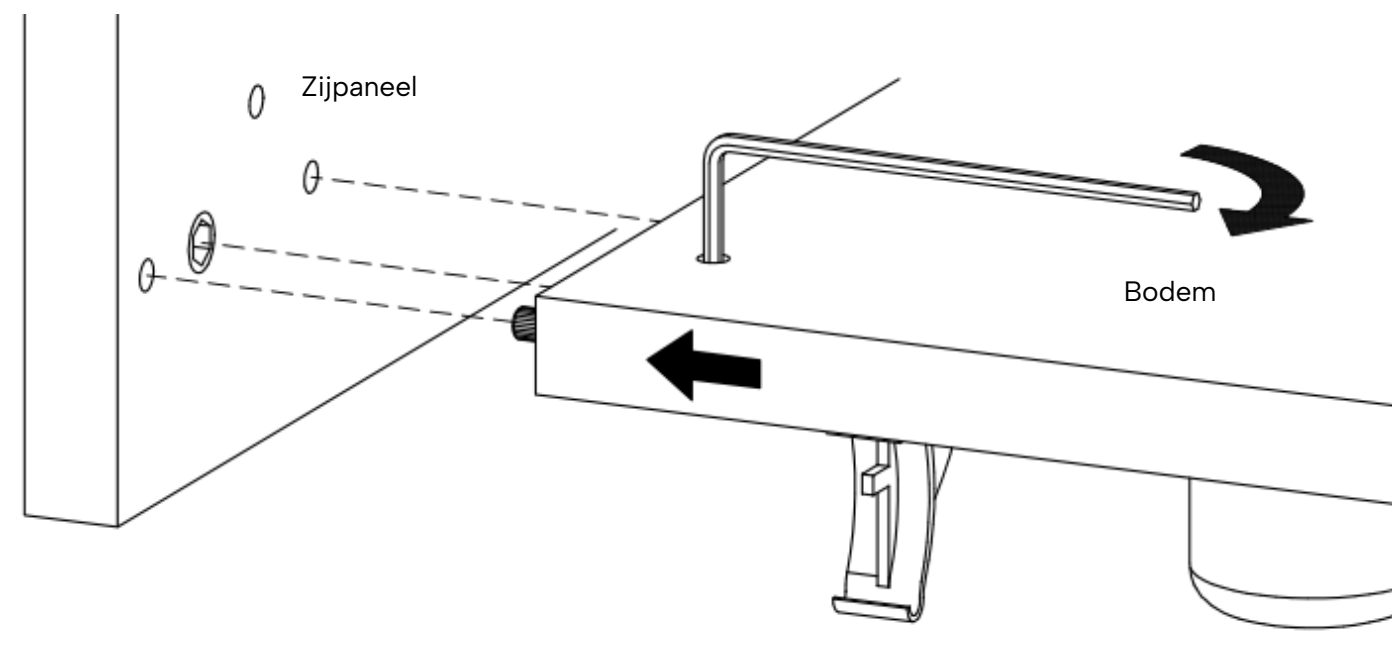


Voor het vastzetten is een halve slag rechtsom vanuit de binnenzijde van de module voldoende.

Schuif de achterwand in

H2

Schuif de achterwand in de groeven. De module van 135,5 cm heeft twee achterwandpanelen: verbind deze in het midden met aluminium profiel H.

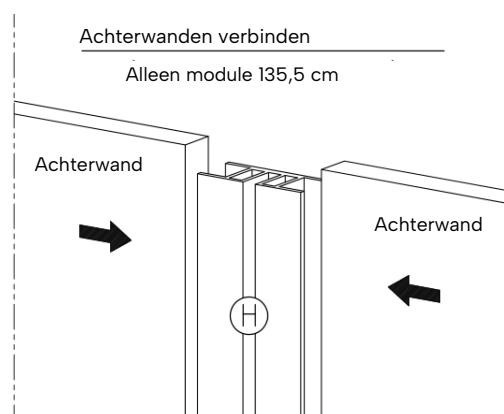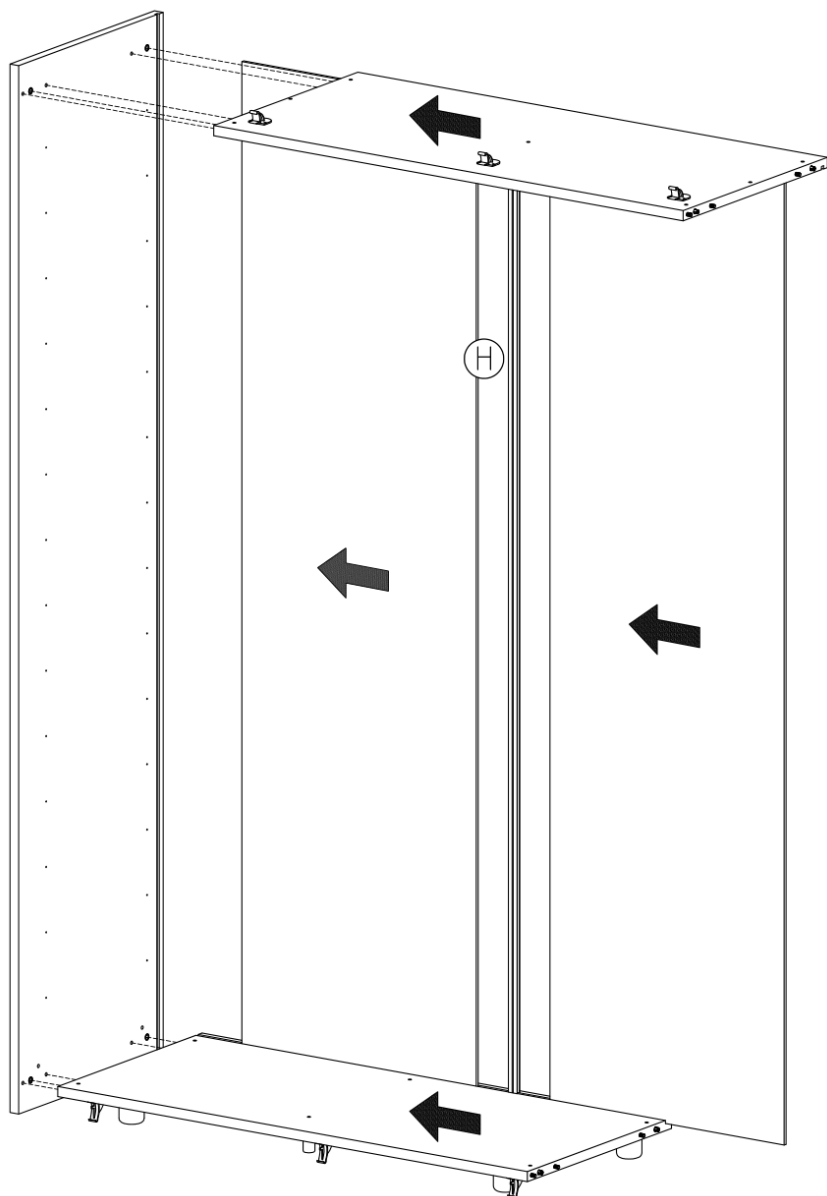


S = houten deugel Ø8 × 30 mm; H = verbindingsprofiel voor de achterwand.

Monteer de bovenplaat

H3

Plaats de bovenplaat tegen de buitenste zijwand. Zet de verbinding vast met de inbussleutel.

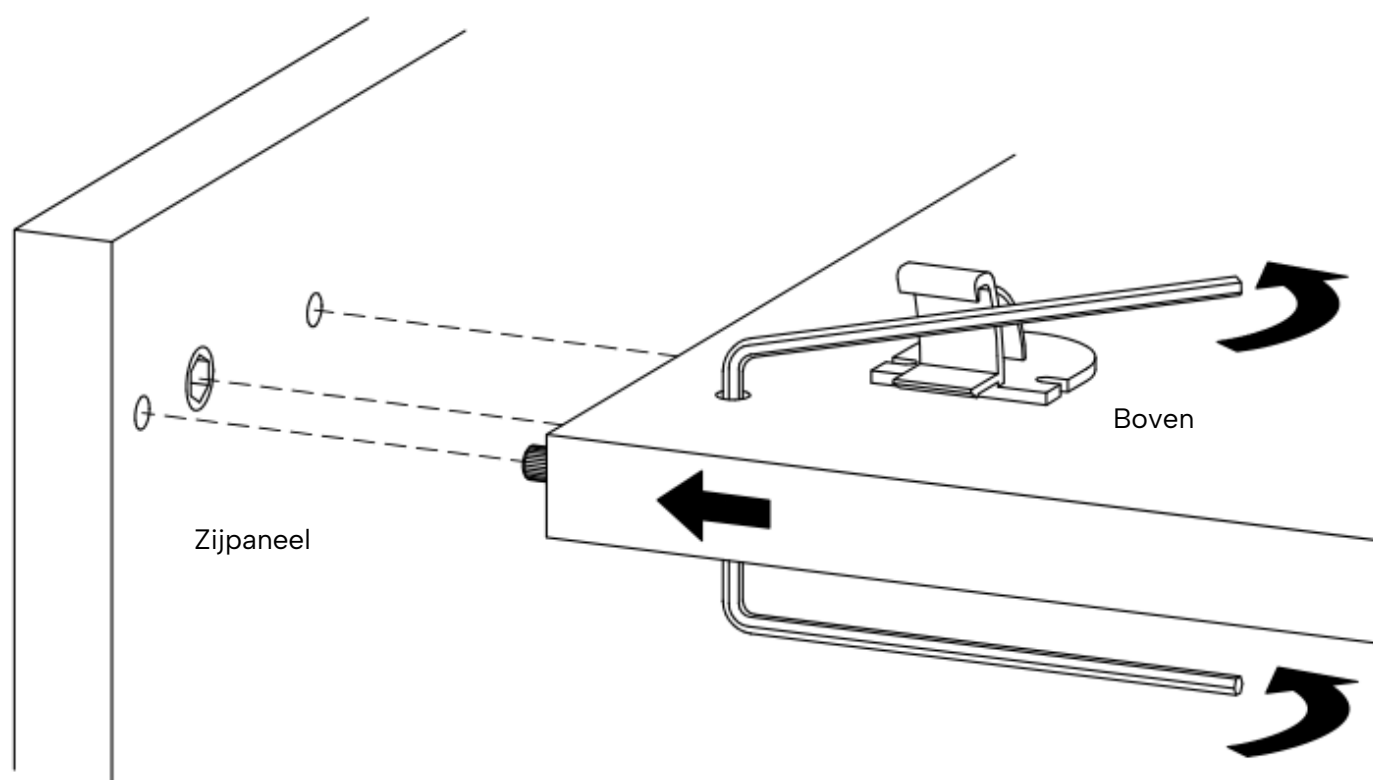


Als de bovenplaatverbinding bij uitzondering vanaf de buitenzijde wordt aangedraaid, draai dan linksom.

Bouw de overige kastdelen

J1


Monteer de tussenwand, het volgende kastdeel en ten slotte de buitenste afsluitende zijwand op dezelfde manier als het eerste kastdeel.

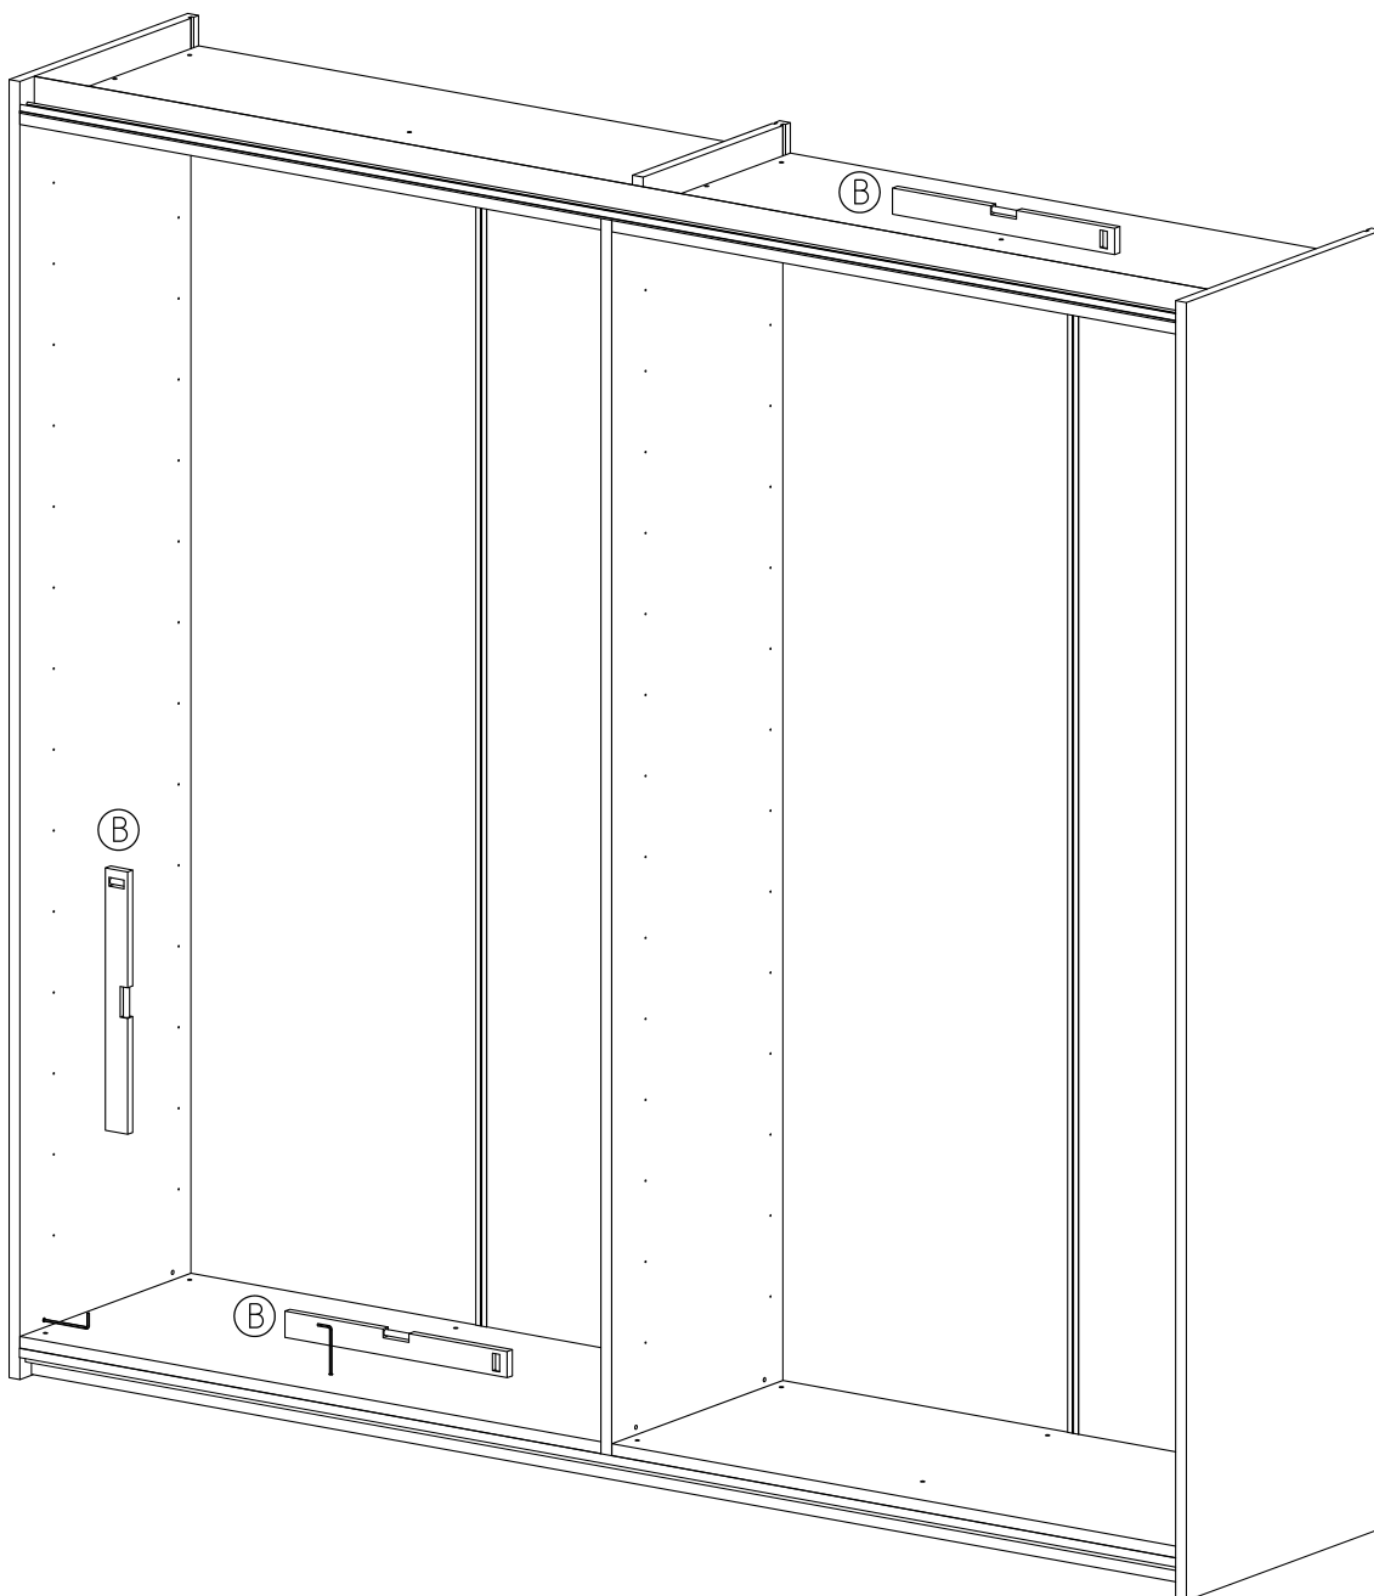

Klik beide rails vast

J2

Klik de bovenrail op de eerder gemonteerde clips boven op de bovenplaat. Klik de onderrail vast op de clips onder de bodemplaat.

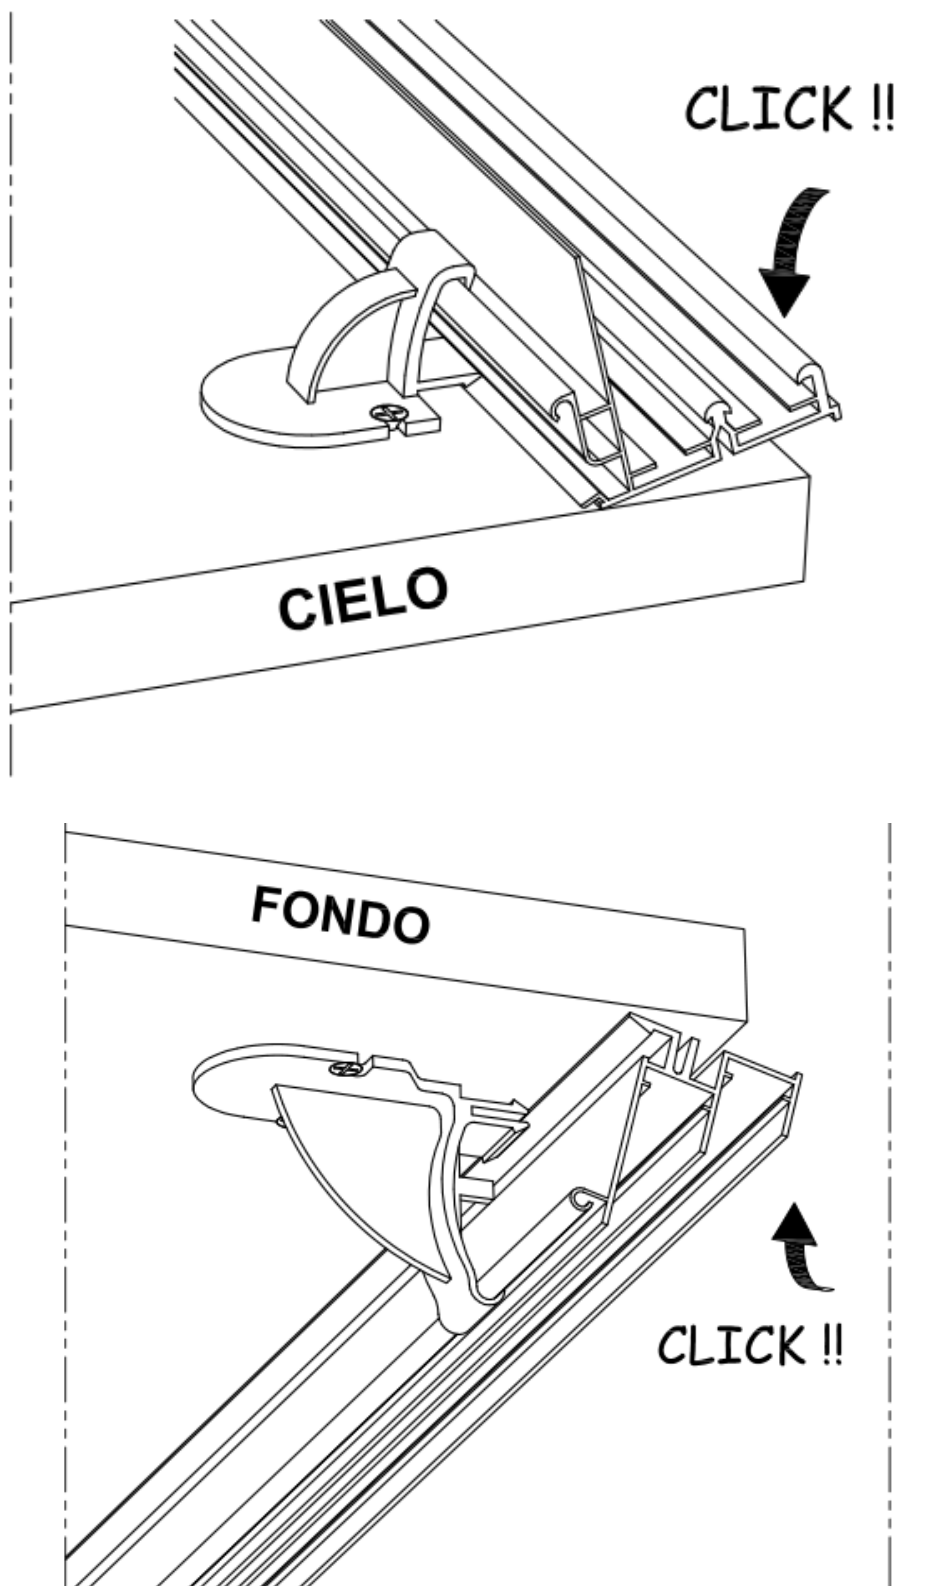

De boven- en onderrails moeten hoorbaar/vast in hun clips klikken.



Stel de hele kast waterpas

J3

Stel de volledige kast nauwkeurig waterpas. Verstel met de inbussleutel E beide verstelbare voeten in iedere zijwand en tussenwand.

Bij modules 119,5 en 135,5 cm: stel ook de eerder gemonteerde stelvoeten L onder het midden van de bodemplaten af. Controleer met waterpas B.

Zet nu ook de achterwand vast: zie p. 8.

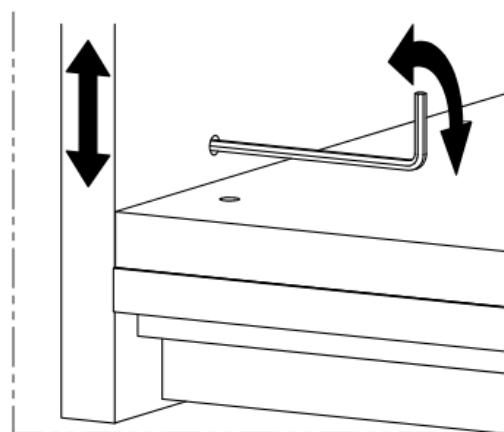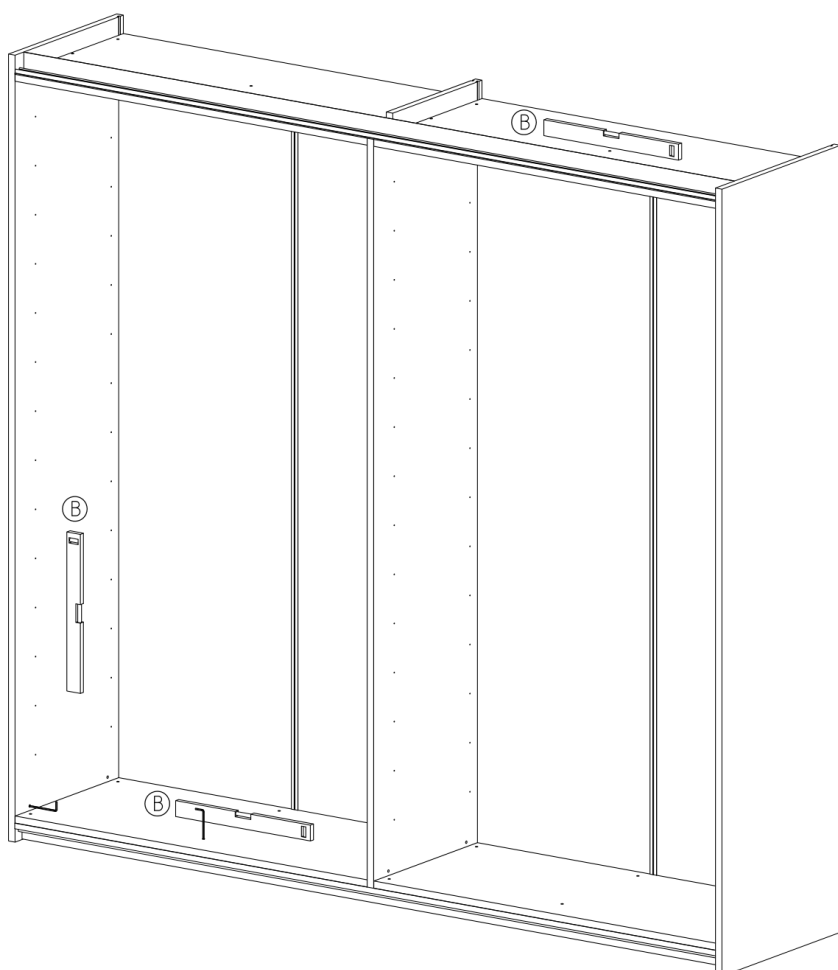

De hele kast moet volledig waterpas staan. Gebruik altijd een waterpas; dit is vooral bij schuifdeuren essentieel voor uitlijning, soepel schuiven en goed sluiten.

135,5 cm: verstevig de achterwand

K1

Verbind de twee achterwandpanelen in het midden met aluminium profiel H. Dit profiel heeft één gladde en één gegroefde zijde. De groef is bestemd voor bevestiging aan de plank.

Zet hoekbeugel A in de groef van profiel H tegen de plank. Bevestig de beugel met schroef W aan het profiel en ook met schroef W aan de plank.

Kies de minst zichtbare zijde: bij een lage plank bij voorkeur onder de plank (fig. 1), bij een hoge plank boven de plank (fig. 2).

Fig. 1 / Onder een lage plank

(fig.1)




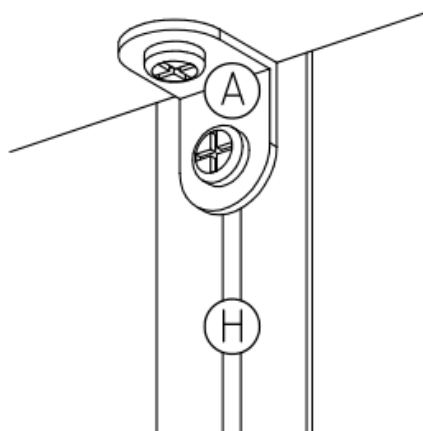


Fig. 2 / Boven een hoge plank

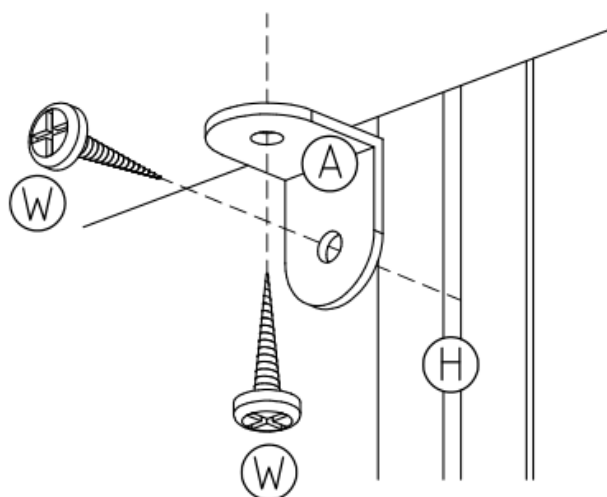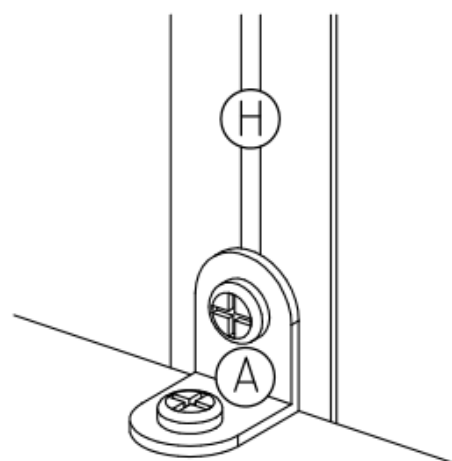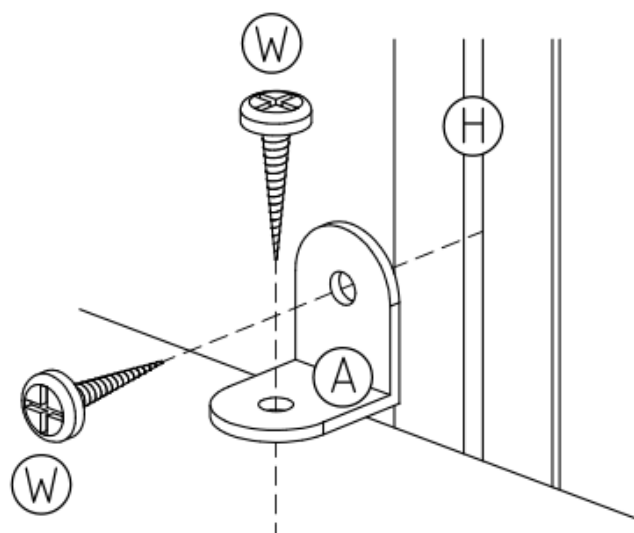


Deze bevestiging verbindt de achterwanden met de plank en verstevigt de kast.

A = hoekbeugel 15 × 15 mm; W = gebruneerde houtschroef 3,5 × 12 mm; H = aluminium achterwandprofiel.

135,5 cm: bereid de roede voor


K2

Plank van 135,5 cm met kledingroede: boor de twee aanwezige zijgaten voorzichtig door met een boor Ø8 mm. Boor met dezelfde boor het gat voor de middensteun op het kleine markeergat aan de onderzijde van de plank.

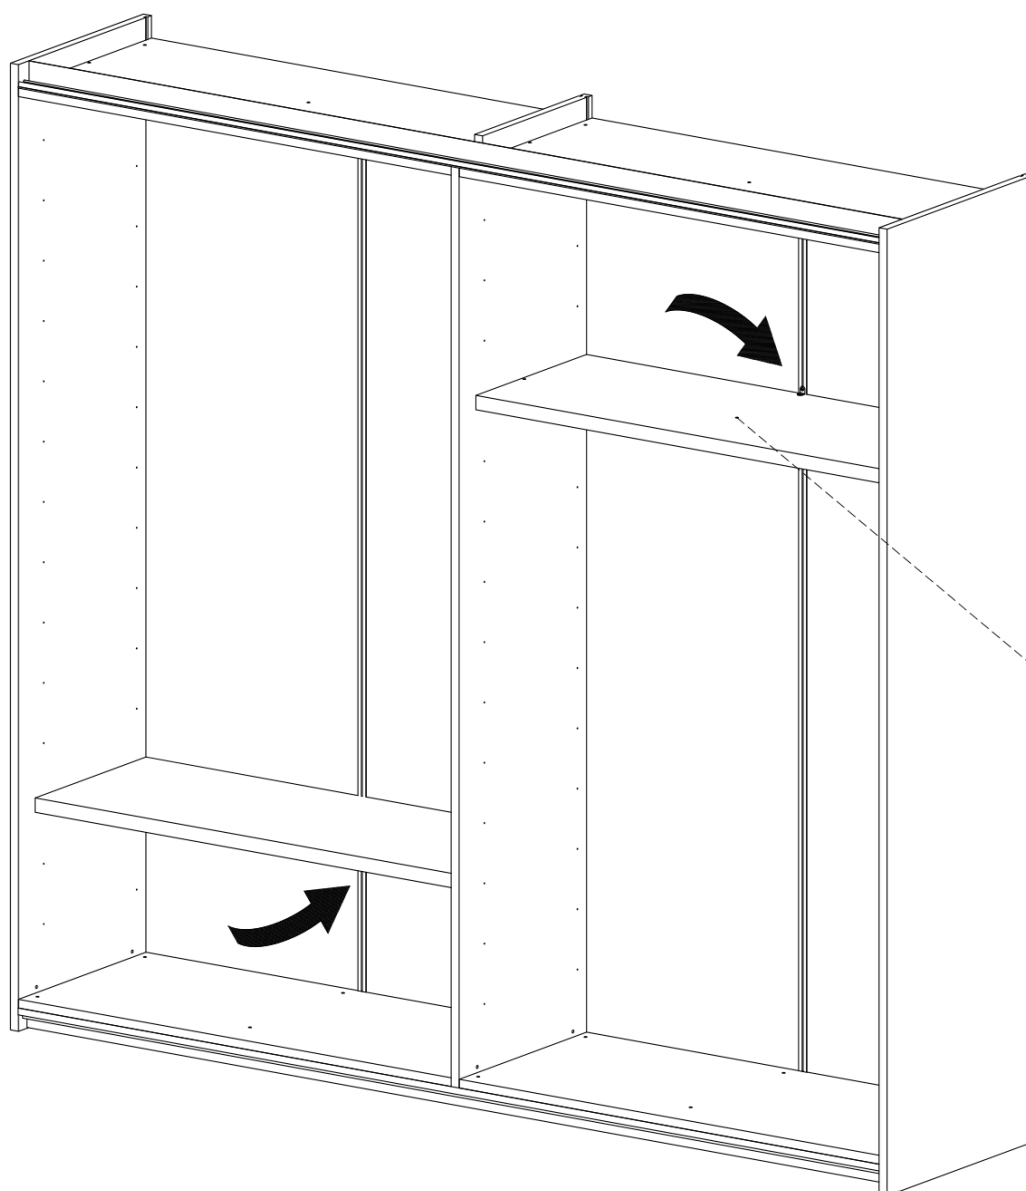

Beugel boven de legplank

(fig.2)

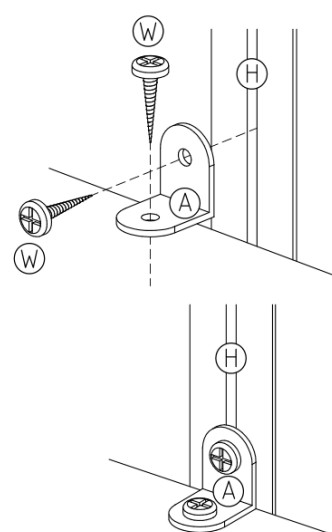

Legplank 135,5 cm met kledingroede: boor de twee bestaande zijgaten voorzichtig door met Ø8 mm. Boor met dezelfde boor het gemarkeerde gat voor de middensteun aan de onderzijde.

Libeccio / Bora: deurrechters

L1

Moet een kromgetrokken schuifdeur worden rechtgezet, stel dan de deurrechters aan de binnenzijde van de deur af.


Groep A: gebruik de meegeleverde steeksleutel op de afgebeelde verstelling.

Draai rechtsom om de deur naar buiten te drukken. Draai linksom om de deur naar binnen te bewegen.

Stel altijd ook de andere deurrechter in dezelfde draairichting af, zoals in de tekening.

Systeem A – meegeleverde steeksleutel.

A

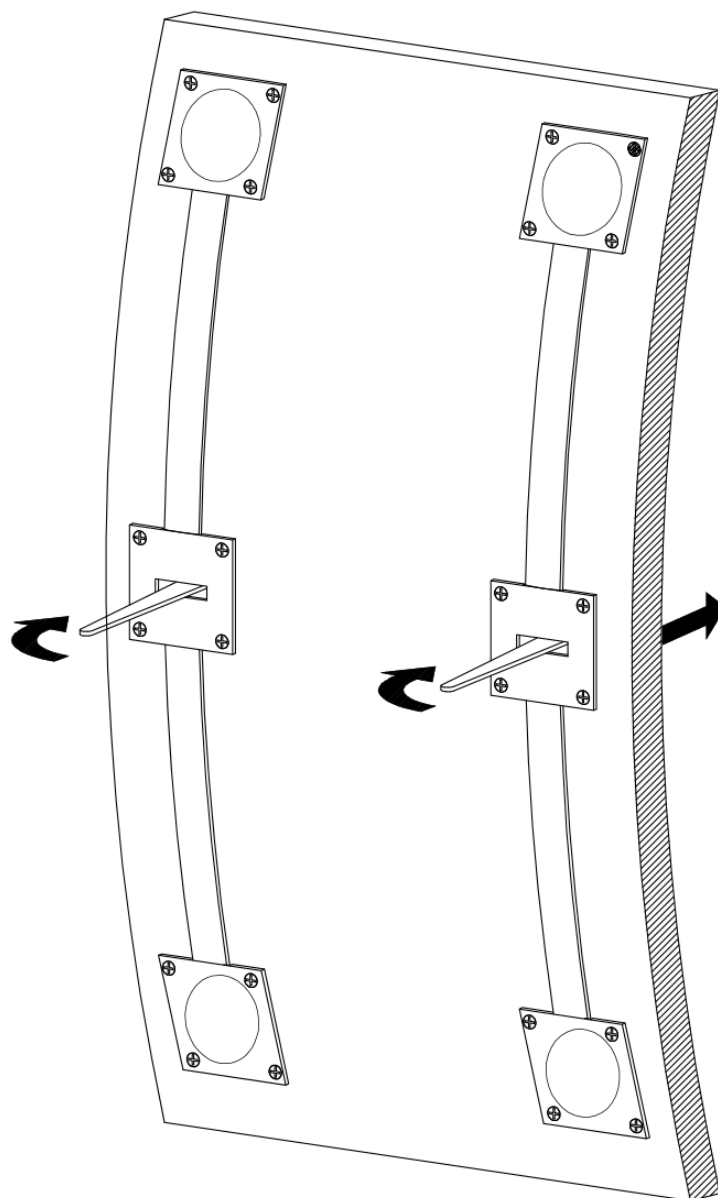

A en B geven op dit blad twee verschillende afstelsystemen aan. Gebruik alleen het systeem van uw deurmodel.


Levante: plaats de inbussleutel

L2

Moet een kromgetrokken schuifdeur worden rechtgezet, stel dan de deurrechters aan de binnenzijde van de deur af.

Groep B: gebruik de meegeleverde inbussleutel bovenaan het greep- of contragreepprofiel.

Systeem B - meegeleverde inbussleutel.

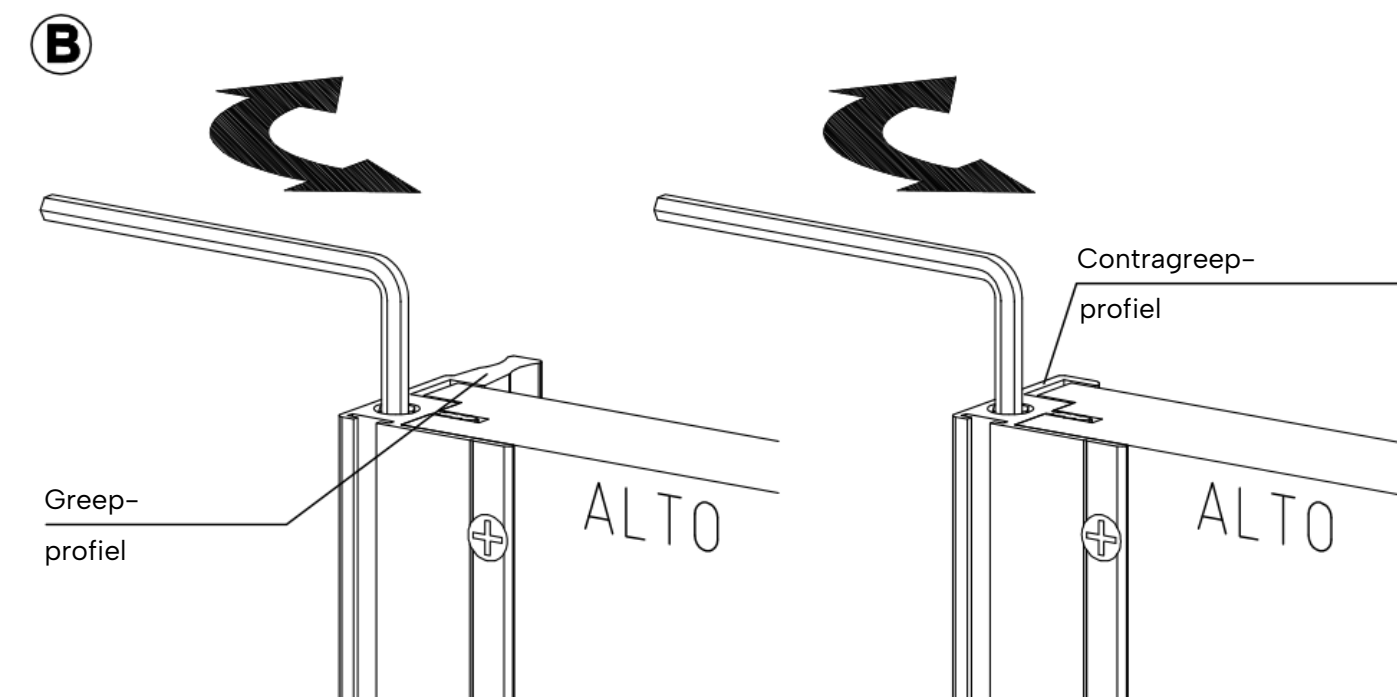

ALTO in het diagram betekent bovenkant.

Levante: stel beide deurrechters af

L3


Draai rechtsom om de deur naar buiten te drukken. Draai linksom om de deur naar binnen te bewegen.

Stel altijd ook de andere deurrechter in dezelfde draairichting af, zoals in de tekening.

Systeem B – alleen Levante.

Rechtsom:
naar buiten

Linksom:
naar binnen

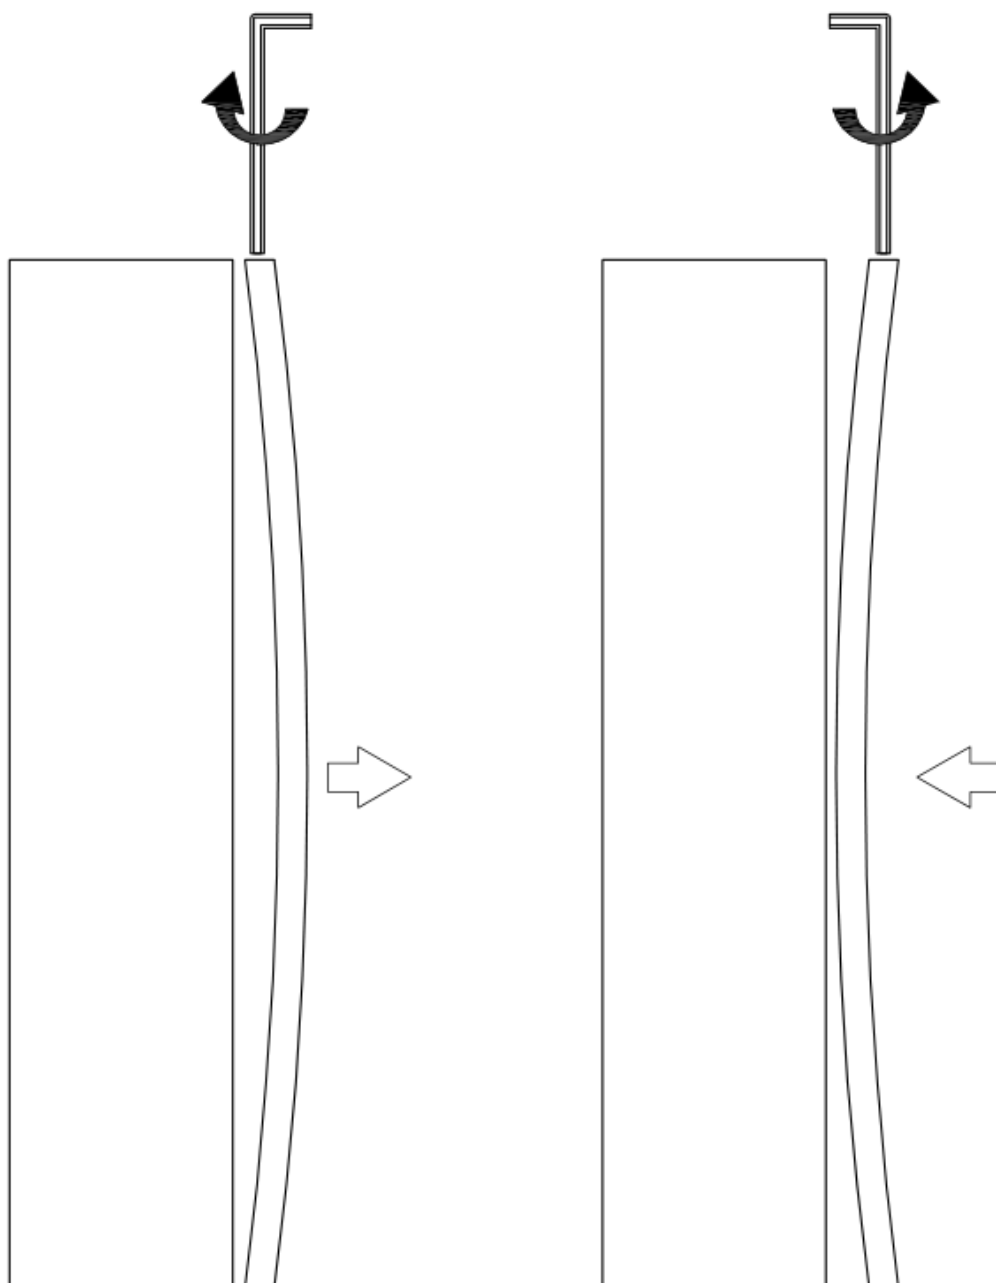


Kies de juiste loopwagens

M1


Begin altijd met de binnenste schuifdeuren. Kies de juiste boven- en onderloopwagens voor de binnenste of buitenste deur en voor rechts/links.

Binnenste deur / eerst monteren


Bovenloopwagen
binnen rechts (DX)

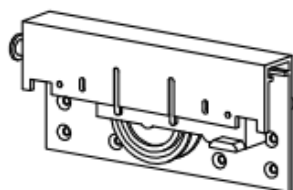

Bovenloopwagen
binnen links (SX)

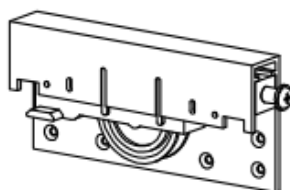


Onderloopwagen binnen
rechts = links (DX=SX)

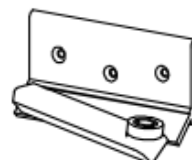


Buitenste deur / daarna monteren


Bovenloopwagen
buiten rechts (DX)

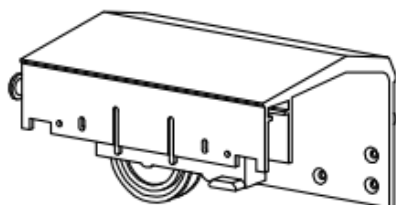

Bovenloopwagen
buiten links (SX)

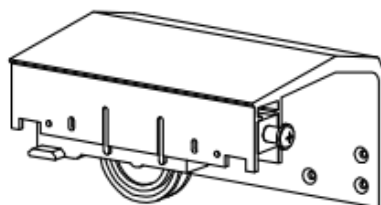

Onderloopwagen buiten
rechts = links (DX=SX)

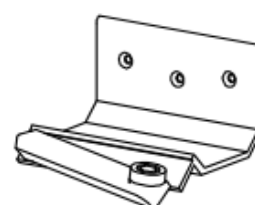



Bovenloopwagens zijn verschillend voor binnen/buiten en rechts/links. Bij onderloopwagens is rechts gelijk aan links, maar binnen en buiten zijn verschillende uitvoeringen.

Bevestig de loopwagens

M2

Monteer de bovenloopwagens op de deur met houtschroeven V. Richt de hoogteverstelschroeven naar de uiteinden van de deur, zoals getekend.

Monteer de onderloopwagens met houtschroeven V.

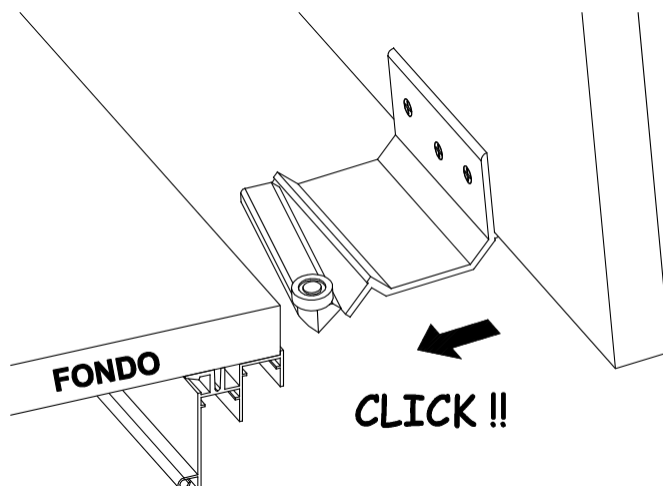
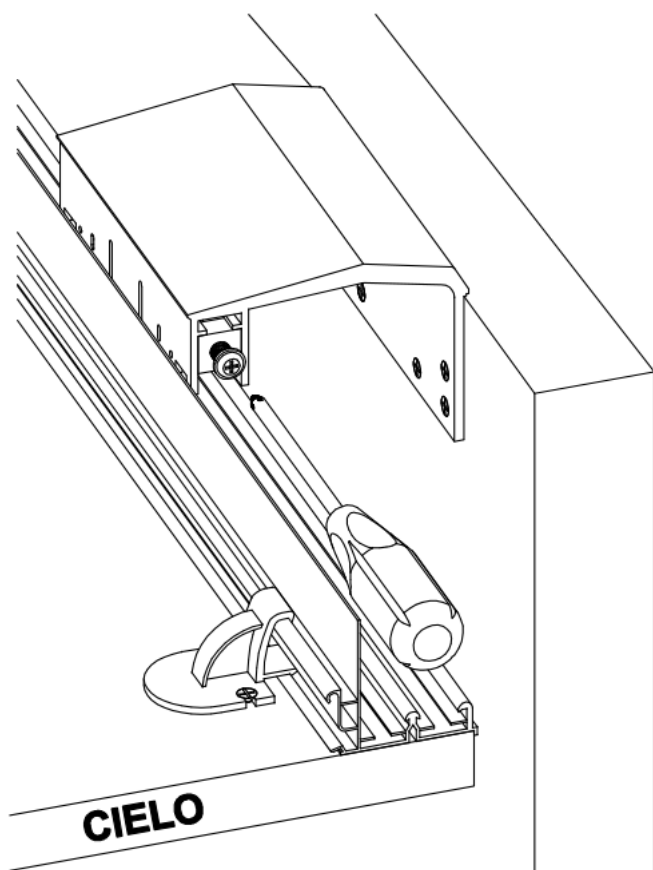


V = schroef FM-TP 4 × 20 mm.

Hang de binnenste deur in

M3

Plaats de bovenloopwagens in de bovenrail. Duw vervolgens de onderzijde van de deur naar binnen tot de onderloopwagens in de binnenste geleiding van de onderrail vastklikt.

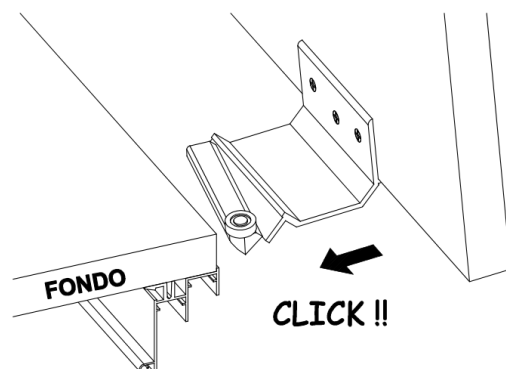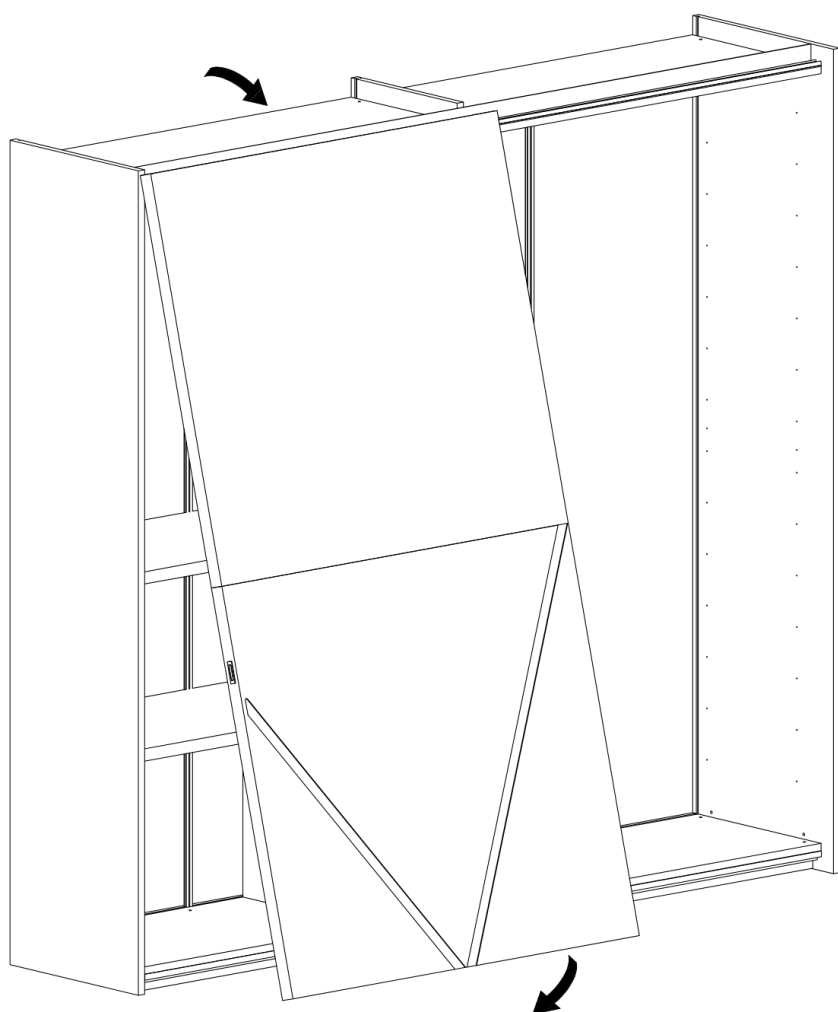


Controleer dat de onderloopwagens vastklikt.

Stel af en plaats de overige deuren

M4

Stel zo nodig de deurhoogte en de verticale stand af met de bovenste verstelschroeven.

Herhaal voor de overige deuren.

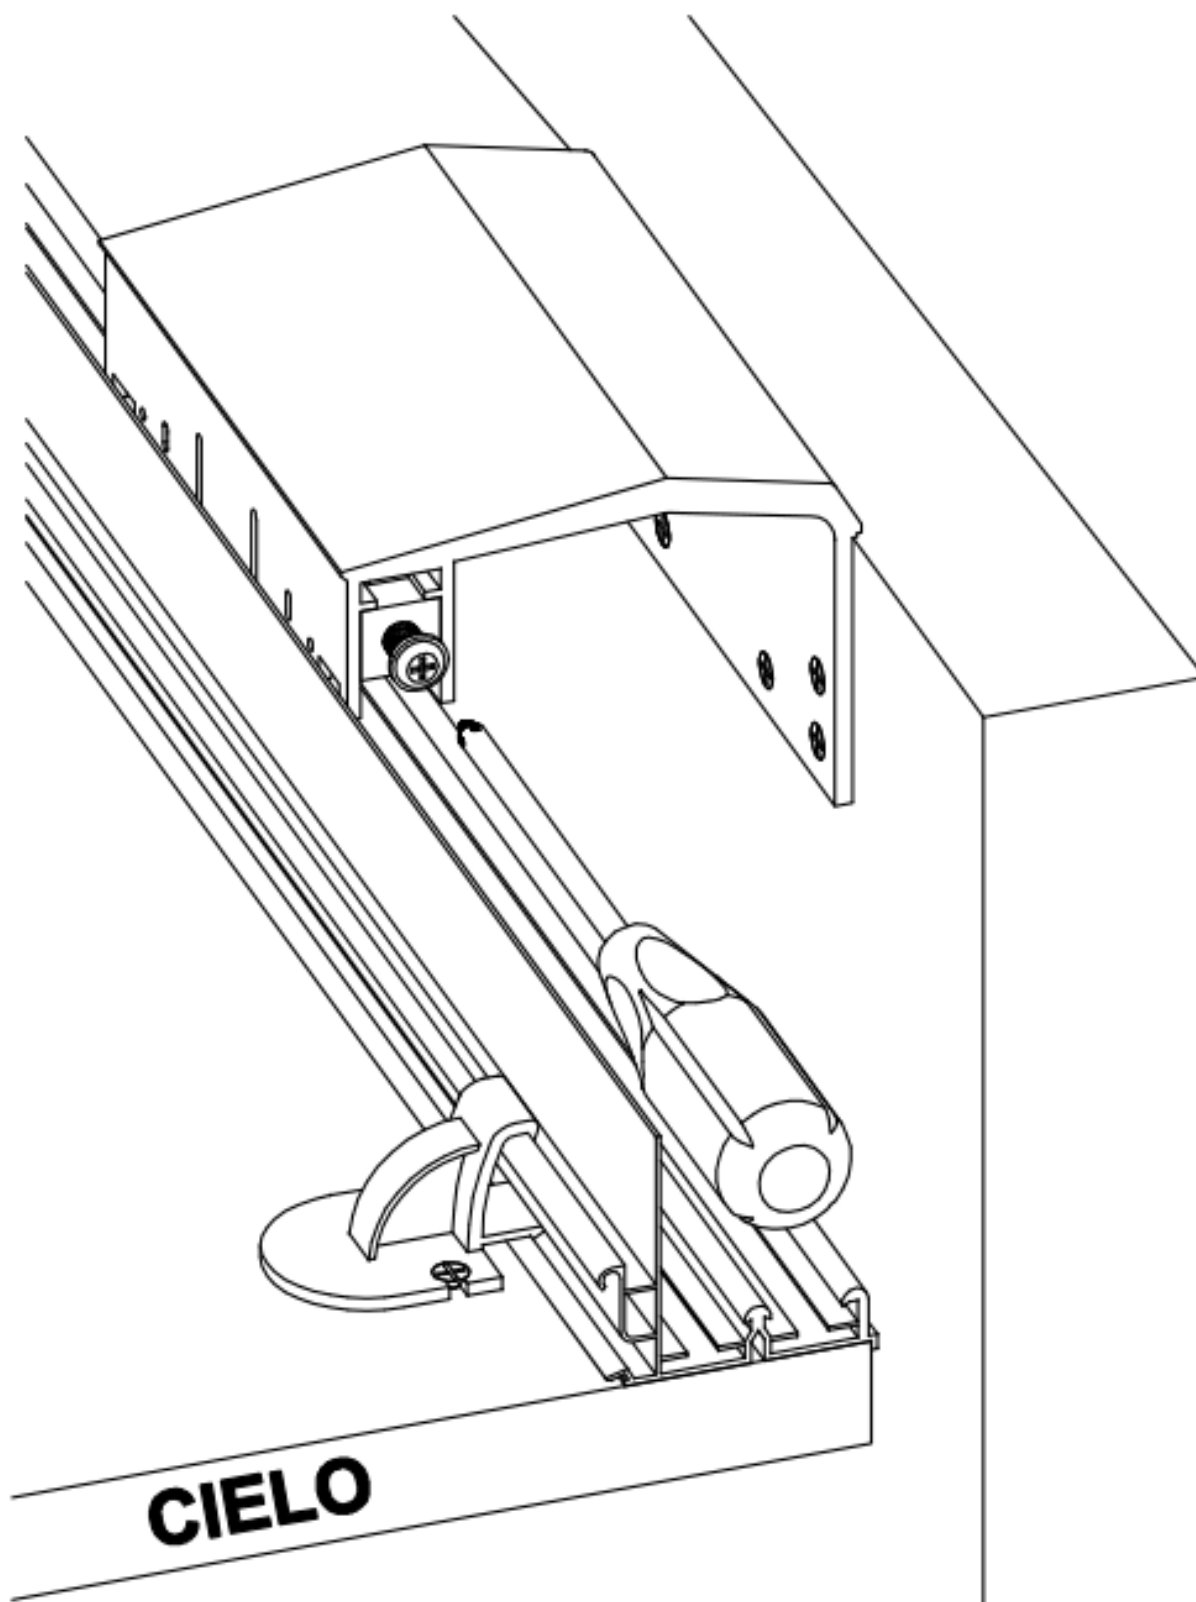

De tekeningen lezen

De technische tekeningen en onderdeelcodes komen uit de Zenith-bron. Hieronder staan de korte bronlabels die in enkele details zichtbaar blijven.

ALTO	Bovenkant
CIELO	Bovenpaneel
FONDO	Bodem
FIANCO	Zijpaneel
SCHIENA	Achterwand
RIPIANO	Legplank
ANTA	Deur
MODULO	Module
BASE / BASETTA	Scharniermontageplaat
DX	Rechts
SX	Links
SP. / SPESSORE	Dikte
CLICK	Klik

Een overzicht toont waar een handeling plaatsvindt; een vergroot detail toont de verbinding. De bron geeft geen afzonderlijke detailtekening van de achterste ladehaken, voorste pennen en antikantelpen. Volg daarvoor de geschreven stappen.

Gebruik & onderhoud

Reinigen

Gebruik een zachte doek met water en 15–20% gedenatureerde alcohol, zoals vermeld in de bron. Doseer de druk. Vermijd schurende middelen en oplosmiddelen.

Plaatsing

Bescherm de kast tegen overmatige warmte en vocht. Houd afstand tot warmtebronnen en vochtige plekken. Zonlicht kan de kleur van gelakte oppervlakken natuurlijk veranderen.

Materialen & afmetingen

Panelen: spaanplaat, MDF of honingraatplaat, emissieklasse E1. Lakken: acryl- en waterbasis. Zij-, boven- en bodempanelen: 25 mm. Legplanken: 38 mm. Houten ladefronten: 18–25 mm. Aluminium kledingroede: 3 × 1 cm. Uitvoering en afwerking verschillen per onderdeel.

Afvoeren

Lever de kast en onderdelen aan het einde van de levensduur in bij de gemeentelijke inzameling of afvalverwerking. Laat geen onderdelen in het milieu achter.

Over deze uitgave

Visuele herwerking van handleiding zenith.pdf voor rechte kasten in het websiteassortiment. Alle montagestappen voor de opgenomen uitvoeringen zijn behouden. Gebruiks informatie is samengevat. De handleiding van IKEA PAX is uitsluitend gebruikt als opmaakinspiratie.